

AnyWireASLINK System (제품 설명서)

ASLINKSENSOR [ASLINK 센서]

B285SB-01-1K1

【안전상의 주의】

안전하게 사용하기 위하여 다음과 같은 기호와 표시로 주의사항을 나타내고 있으므로 반드시 준수하십시오.



이 표시는 취급을 잘못한 경우, 사망 또는 중상을 입을 우려가 있는 내용입니다.



이 표시는 취급을 잘못한 경우, 상해를 입거나 물적 손해가 발생할 가능성이 예상되는 내용입니다.



○ 시스템 안전성의 고려

본 시스템은 일반 산업용으로 제작되었습니다. 안전 확보를 목적으로 하는 기기나 사고방지 시스템 등 보다 높은 안전성이 요구되는 용도에 적절한 기능을 갖고 있지 않습니다.

○ 설치 및 교환 작업 전에는 반드시 시스템 전원을 고십시오.

○ 출력 유닛, 출력 회로를 포함한 혼합 유닛에서 정격 이상의 부하전류 또는 부하단락 등으로 통과전류가 장시간 지속되었을 경우, 발연 및 발화의 우려가 있으므로 외부에 퓨즈 등의 안전장치를 설치하십시오.



○ 시스템 전원

DC24V 안정화 전원을 사용하십시오. 안정화 전원이 아닌 전원의 사용은 시스템 오작동의 원인이 됩니다.

○ 고압선, 동력선과 분리

AnyWireASLINK는 뛰어난 잡음 여유를 가지고 있지만 전송라인, 입출력 케이블은 고압선이나 동력선과 거리를 두고 부설하여 주십시오.

○ 커넥터 접속, 단자 접속

· 커넥터, 접속 케이블에 스트레스가 가해지지 않도록 또한 스트레스가 가해졌을 경우에도 분리되지 않도록 케이블 길이, 케이블 고정방법 등에 주의하십시오.

· 커넥터 내부 또는 단자대에는 금속 이물질 등이 혼입되지 않도록 주의하십시오.

· 금속 이물질에 의한 단락, 배선 결함은 기기에 손상을 줍니다.

○ 기기의 외부의 충격이 가해질 우려가 있는 설치방법은 피하십시오. 고장의 원인이 됩니다.

○ 전송라인이 작동하고 있을 때 전송라인과 슬레이브 유닛의 접속을 끊거나 재접속하지 마십시오. 오작동의 원인이 됩니다.

○ AnyWireASLINK는 아래의 사항에 정해진 사양과 조건 범위 내에서 사용하십시오.

【보증에 관하여】

■ 보증기간

납입품의 보증기간은 주문주가 지정한 장소에 납품 후 1년간입니다.

■ 보증 범위

위의 보증기간 내에 본 취급설명서에 규정된 제품 사양 범위 내에서 바르게 사용했음에도 불구하고 고장이 발생한 경우, 해당 기기의 고장 부분을 무상으로 교환 또는 수리해 드립니다.

단, 다음에 해당되는 경우에는 보증이 적용되지 않습니다.

(1) 사용자의 부적절한 취급 및 사용에 의한 경우.

(2) 고장의 원인이 납입품 이외의 사유에 의한 경우.

(3) 납품자 이외의 개조 또는 수리에 의한 경우.

(4) 기타 천재지변, 재해 등으로 납품자측의 책임으로 보기 어려운 경우.

여기에서 말하는 보증은 납품 대상 개별 제품에 한정되며, 납품 제품의 고장으로 인해 초래된 손해는 포함하지 않습니다.

■ 유상수리

보증기간 후의 조사 및 수리는 모두 유상입니다.

또한 보증기간 중에도 상기 보증 범위 이외의 이유로 인한 고장 수리, 고장 원인 조사는 유상입니다.

【형식】

AnyWireASLINK ASLINKSENSOR: 실린더 타입

B285SB-01-1K1

φ 4 동근 홈 대응

【기능】



기종	ASLINKSENSOR 2선식(비절연)
검출 방식	실린더 타입
	역치
	알람 판정값
	알람 판정시간
기능	노멀리 오픈/노멀리 클로즈
	작동모드
	센싱 레벨저하
	슬레이브 유닛 접압 저하

【패키지 내용】


B285SB-01-1K1

본체 ... 1대

*본체에 설정하기 위해서는 '어드레스 라이터 ARW-04(Ver.04-1.01 이후), ARW-03(Ver.2.10 이후)'가 필요합니다. 함께 준비해 주십시오.

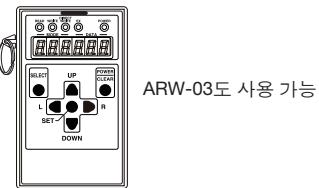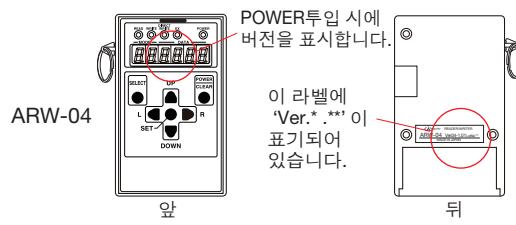

【각부 명칭】

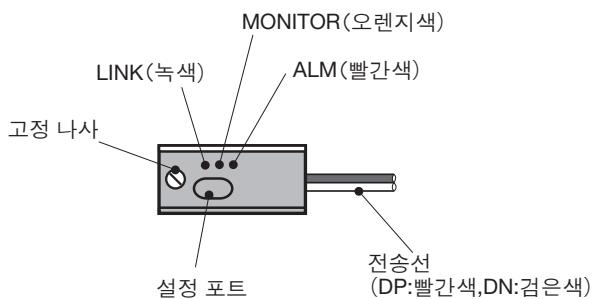

접속 사례

AnyWireASLINK는 부하전류에 따라 2선식 터미널과 4선식 터미널을 선택할 수 있습니다.

이 설명서는 2선식(비절연) 터미널을 대상으로 설명하고 있습니다.


부하전류가 적을 경우 2선식(비절연) 터미널을 사용함으로써 로컬전원의 공급 없이 간편한 배선이 가능합니다.

또한 부하가 집중되는 부분과 접속 대수를 우선시킬 경우에는 로컬전원 공급이 가능한 4선식(절연) 터미널과 혼재도 가능합니다.

또한 외부전원을 사용한 입력, 부하의 구동을 할 경우에는 반드시 4선식(절연) 터미널을 사용하십시오.

혼재시킬 경우에는 별도 4선식(절연) 터미널 제품설명서를 참조하십시오.

■ 2선식(비절연) 터미널에 의한 접속 구성 사례

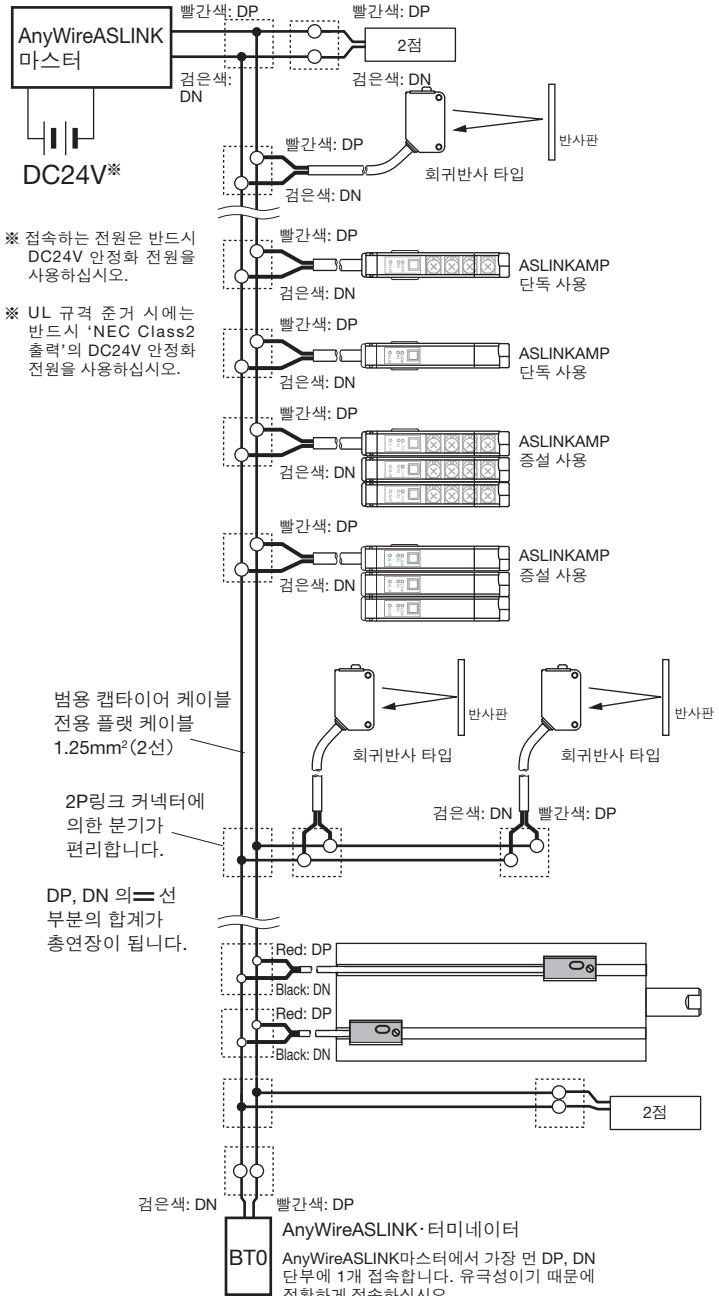


■ 전송선의 선 지름, 거리와 공급 전류의 관계(표1)

전송선(DP, DN)의 선 지름	전송선(DP, DN) 공급 전류값		
	총연장 50m 이하	총연장 50m 초과~100m 이하	총연장 100m 초과~200m 이하
1.25mm ²	MAX 2A	MAX 1A	MAX 0.5A
0.75mm ²	MAX 1.2A	MAX 0.6A	MAX 0.3A
0.5mm ²	MAX 0.8A	MAX 0.4A	MAX 0.2A

주의

- 전송선 선 지름, 전송 거리와 허용 공급 전류는 (표1)의 내용을 참조하여 적정한 범위에서 사용하십시오.
- AnyWireASLINK마스터의 DP, DN과 각 기기의 DP, DN을 같은 기호끼리 정확하게 접속합니다.
- 분기 길이, 분기 수에 제한은 없습니다.
- 터미널에 부속되어 있는 케이블 길이도 '총연장'에 포함시키십시오.
- AnyWireASLINK마스터에서 가장 먼 전송선의 단말에 터미네이터 'BT0 (유극성)'을 접속하십시오.

■ 2선식(비절연), 4선식(절연) 터미널의 혼재 사례

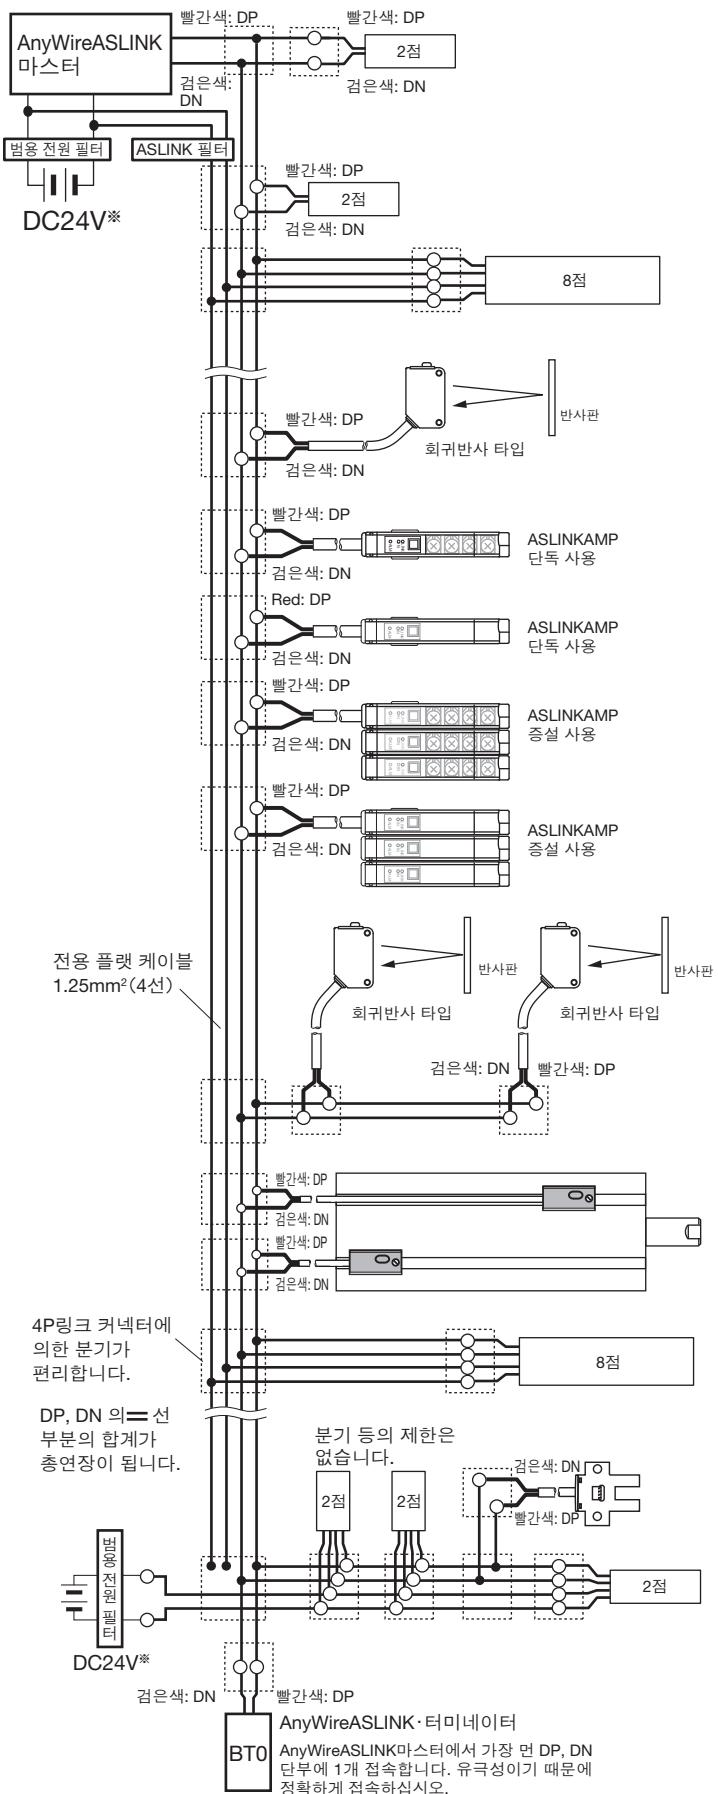

주의

주의

- AnyWireASLINK에서 사용하는 전원과 별도의 전원으로 제어되고 있는 부하 (입출력 포트 등)와 접속할 경우에는 반드시 4선식(절연) 터미널을 사용하십시오. 오작동의 원인이 됩니다.

【4선식(절연) 터미널 병용 시 주의 사항】

공급하는 전원계통에서 나란히 늘어선 DP, DN, 24V, 0V선의 총연장이 50m를 초과할 경우에는 'ASLINK 필터 [형식 ANF-01]' 또는 'COSEL 주식회사 필터[형식 EAC-06-472]'를 나란히 늘어선 기점의 24V, 0V에 직렬로 접속하십시오.

내노이즈성 향상 및 전송 신호에 의한 크로스 토크의 영향을 억제하여 신호의 안정화를 도모합니다.

마스터용 전원으로 일괄 공급하는 경우나 로컬 전원으로 공급하는 경우 모두 삽입 대상이 됩니다.


**CE 규격에 준거할 경우에는 부설 방법, 거리에 관계 없이
‘ASLINK 필터[형식 ANF-01]’를 삽입하십시오.**

■필터 허용 전류값


기종	형식	허용 전류
ASLINK 필터	ANF-01	최대 5A/DC24V
COSEL 주식회사 필터	EAC-06-472	최대 6A/DC24V

■AnyWire형식: ANF-01접속 사례


①일괄적으로 전원 공급

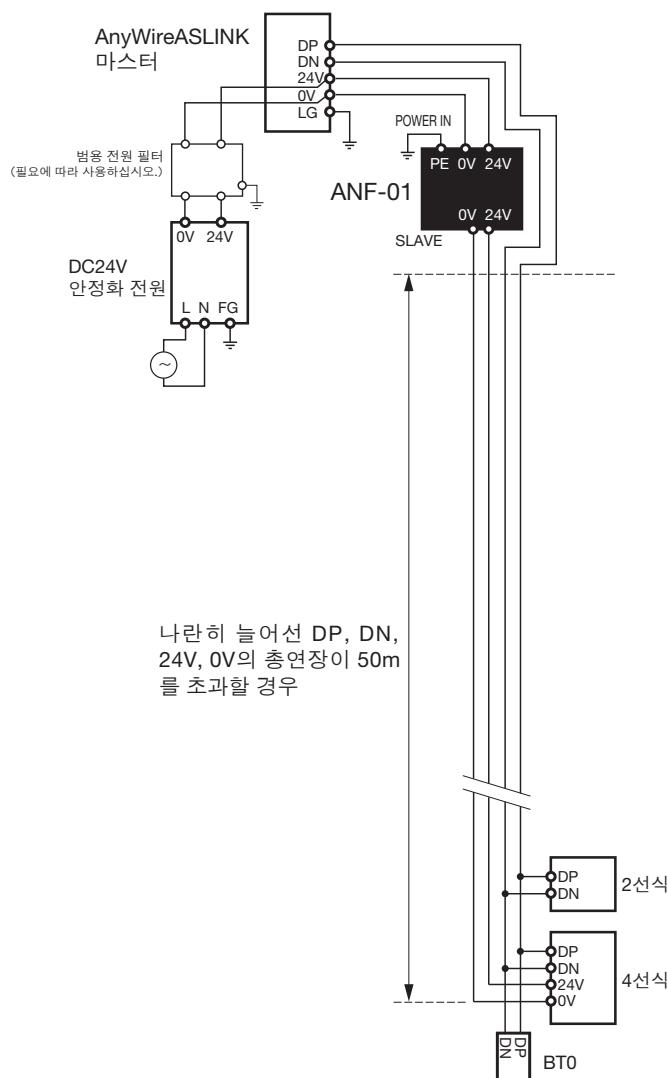


②로컬전원 공급·분기

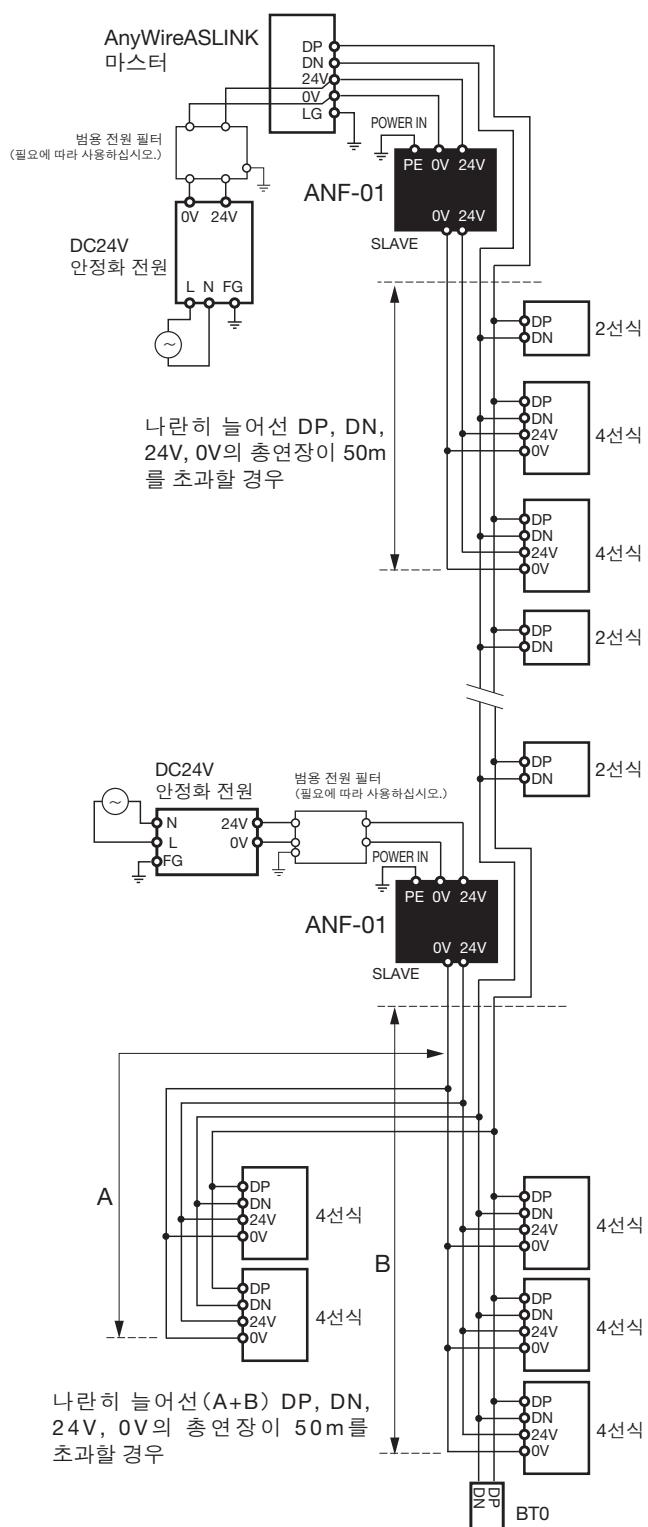

■그림 속의 필터 표기

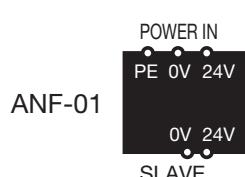


①일괄적으로 전원 공급

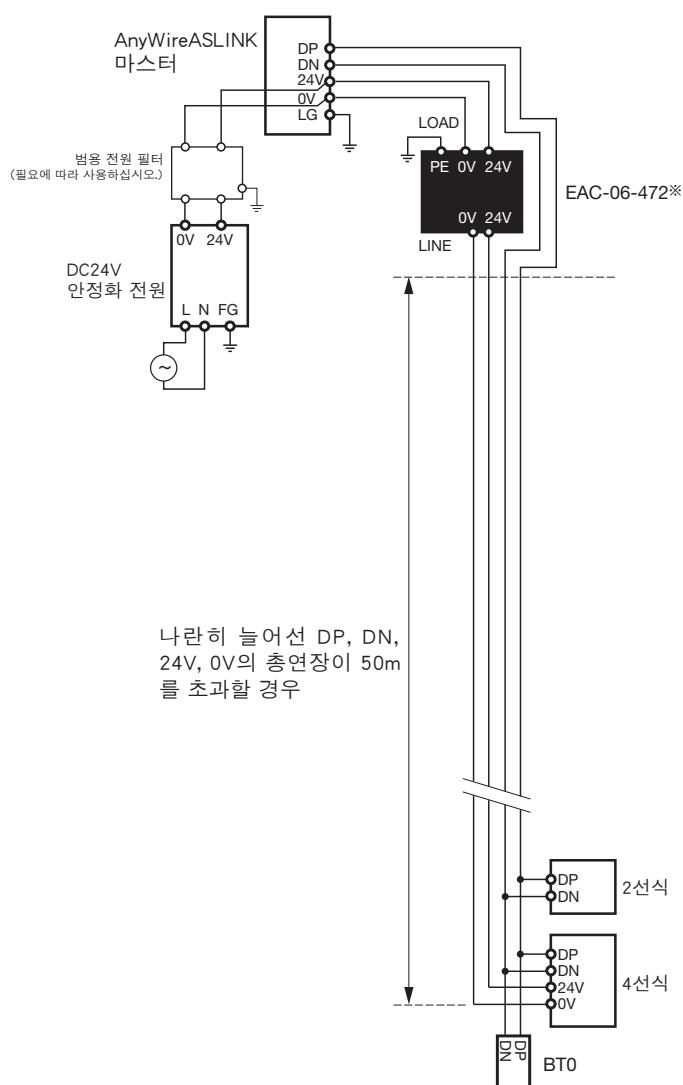


※이 필터를 사용할 경우에는 LOAD, LINE의 위치에 주의하십시오.

②로컬전원 공급·분기

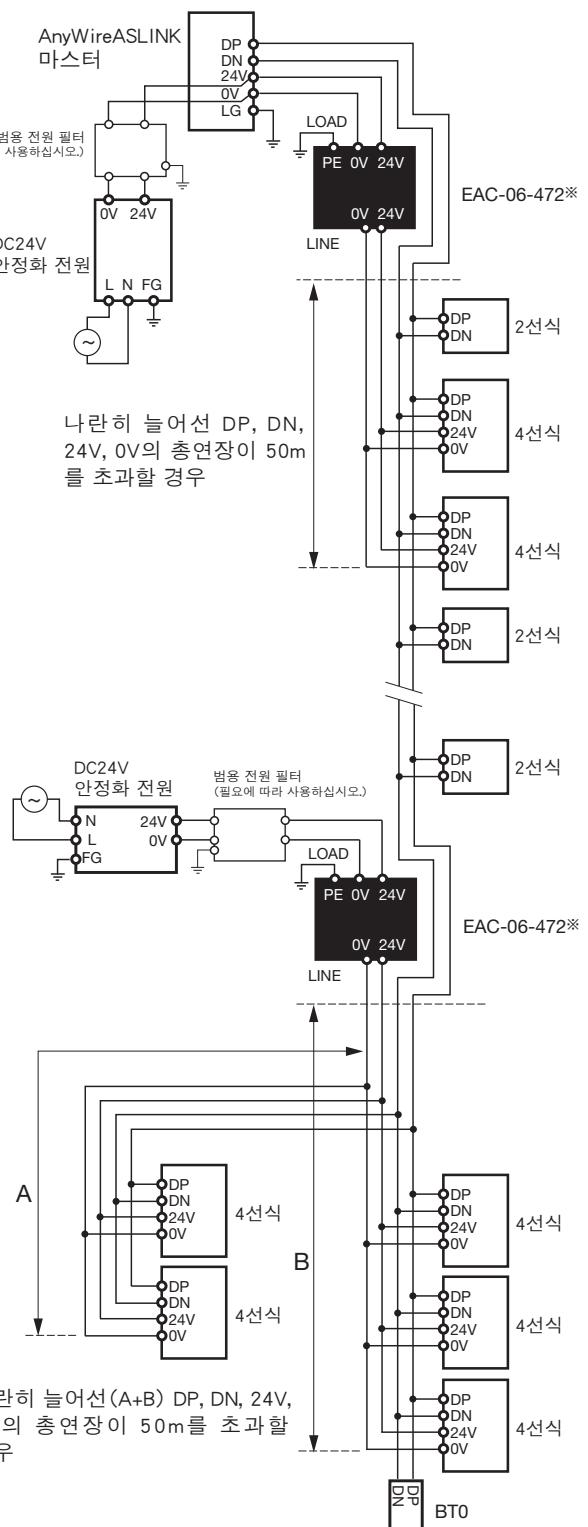

■그림 속의 필터 표기



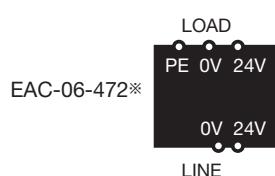


※이 필터를 사용할 경우에는 LOAD, LINE의 위치에 주의하십시오.

[부착]


[실린더 보디 확인]

이 센서는 흄의 윗면에 본체가 튀어 나옵니다.
실린더 보디나 실린더 주위의 구조물과 간섭이 없는지 확인해 주십시오.

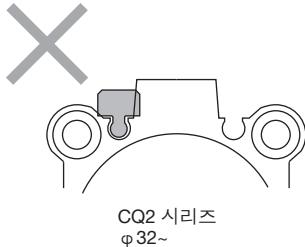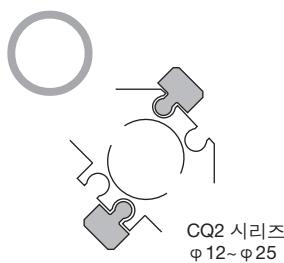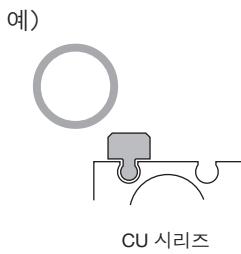

[센서 고정방법]

실린더 센서를 실린더의 흄에 삽입하고 슬라이드하여 위치를 조정합니다. 고정하는 경우는 실린더 센서의 고정 나사를 조이면 고정할 수 있습니다.

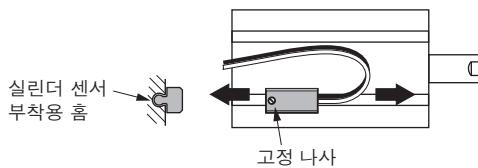

△ 주의

본체를 고정할 때는 케이블, 접속 커넥터 등에 스트레스가 가해지지 않도록 여유를 두고 고정하십시오.
케이블이 실린더 로드 등에 감기지 않도록 부설해 주십시오.
실린더 센서 고정 나사는 너무 강하게 조이지 마십시오. 고장의 원인이 됩니다.

[센서 설정, 부착 조정 방법]


ASLINKSENSOR를 AnyWireASLINK 시스템의 마스터 유닛에 접속하여 실린더 센서에 전송신호가 공급되어 LINK LED가 점멸하고 있는 상태로 만들어 주십시오.




■ 센서 검출 위치 조정

헤드 측에 장착하는 경우를 예로 설명합니다. 로드 측도 마찬가지입니다.
※ 어드레스 번호 설정을 바르게 실행한 후에 조정합니다.

- ① 피스톤 로드를 헤드 측에 꽉 차도록 넣고, 실린더 센서를 화살표 방향으로 이동시킵니다.

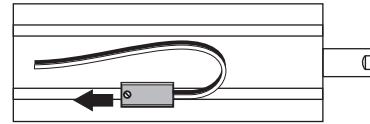


- ② 처음에 오렌지색 LED가 점등한 위치에 표시(검출 1)를 합니다.

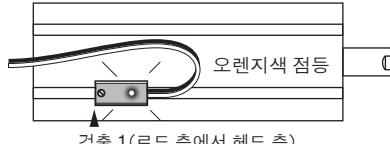


- ③ 오렌지색 LED가 소등될 때까지 계속 이동시킵니다.




- ④ 다음은 헤드 측에서 화살표 방향으로 이동시킵니다.

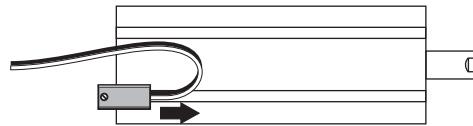


- ⑤ 상기와 같이 오렌지색 LED가 점등한 위치에 표시(검출 2)를 합니다.

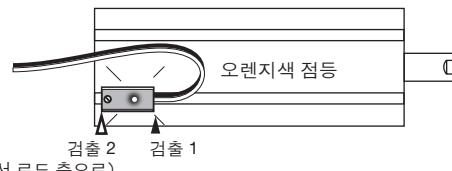

- ⑥ 오렌지색 LED가 소등될 때까지 계속 이동시킵니다.

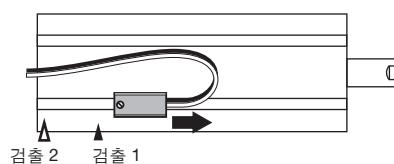

- ⑦ 오렌지색 LED의 점등 위치(검출 1, 2)의 중간에 ASLINKSENSOR를 고정해 주십시오.

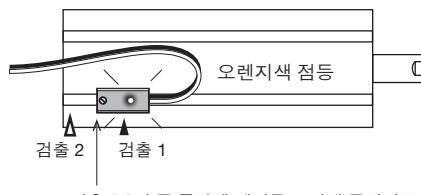

이 상태에서 반드시 P7의 '티칭 조작'을 실시하십시오.

【설치 장소】

- 진동이나 충격이 직접 본체에 전달되지 않는 장소
- 분진에 직접 노출되지 않는 장소
- 금속 이물질 스파터 등 도체가 직접 본체에 닿지 않는 장소
- 결로하지 않는 장소
- 부식성 가스, 가연성 가스, 유황에 접촉할 여지가 없는 장소
- 고전압, 대전류 케이블에서 멀리 떨어진 장소
- 서보, 인버터 등 고주파 노이즈를 발생시키는 케이블 컨트롤러에서 멀리 떨어진 장소

【사용상의 주의】

- 이 유닛은 AnyWireASLINK 전송선에 접속하여 사용하는 유닛입니다.
- 시퀀서의 I/O 카드 등에 직접 접속해도 작동하지 않습니다.
- 적정한 전압의 범위 내에서 사용하십시오.
- 본체에 부속된 전송선도 총연장에 포함시키십시오.

【접속 방법】

본체에서의 전송선(DP,DN)을 AnywireASLINK 시스템의 전송선(DP,DN)과 접속합니다.
극성이 있으므로 주의하십시오.



■ 전송선 단부에 LP커넥터를 장착하는 사례


적용LP 커넥터 : LP2-PWH-10P
LP4-WW-10P

(2P의 경우)


커버의 힌지축이 검은색 선(DN)이 되도록 선을 흠에 넣은 후 A를 B쪽으로 접어 넣고 혹C를 걸어서 고정합니다.



금구가 통과하는 구멍

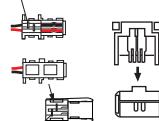

커버의 구멍에 몸체의
금구가 들어가도록 한 후
전용 공구로 압접한다.



전용 공구:LP-TOOL

압접 후, ③~⑥의 혹이 확실하게
접합되어 있는지 확인한다.



(4P의 경우)



【각종 설정】

■ 항목


아드레스 번호 설정 티칭 파라미터 설정

■ 어드레스 라이터 조작의 공통 순서


반드시 AnyWireASLINK 마스터 유닛에 접속하여 사용하십시오.
조작에는 '어드레스 라이터 ARW-04 (Ver.04-1.0101이후), ARW-03
(Ver.2.100이후)' 이 필요합니다.
조작 방법의 자세한 내용은 어드레스 라이터의 제품설명서를
참고하십시오.

1. ASLINKSENSOR를 AnyWireASLINK 시스템의 마스터 유닛에 접속합니다.

어드레스 번호, 파라미터 등의 기록, 판독에는 전송신호가 필요합니다.
터미널의 전송선(DP,DN)에 전송신호를 공급한 상태에서 어드레스
라이터를 설정하십시오.

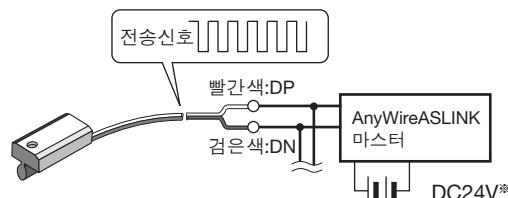

2. 설정은 모든 ASLINKSENSOR에 필요합니다.
본체의 설정 포트(그림1)에 어드레스 라이터를 대고 설정합니다.

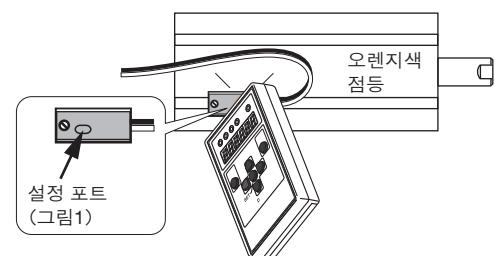

어드레스 번호 설정

어드레스 번호는 그 터미널로의 전송 프레임의 몇 번째부터 접두어되는지 그 앞
번호를 설정하는 것입니다.

"0~254"의 범위에서 어드레스 번호를 설정합니다.

주의

터미널 출하 시, 비설정을 나타내는 어드레스 번호 '255'로
설정되어 있습니다.

어드레스 번호 설정값이 '255'인 경우, 터미널은 입출력 작동을
실시하지 않습니다.


반드시 어드레스 번호 설정값을 '0~254'의 범위 내로 설정한
후에 사용하십시오.

티칭

ASLINKSENSOR에 피스톤 있음의 상태를 기억시킵니다.

[SET ON 설정]

P5에서 조정한 검출 위치에서 MONITOR(오렌지색)가 점등한 상태에서 설정합니다.

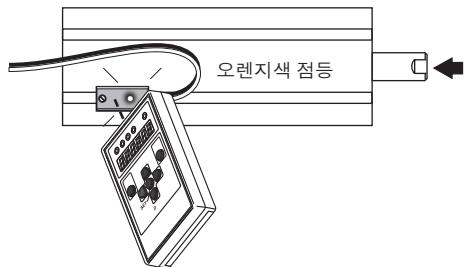

*이 센서에는 SET OFF 조작은 없습니다.

파라미터 설정

■역치 설정


ASLINKSENSOR 센싱 역치를 변경하면 ON 검출하는 폭을 변경할 수 있습니다. 검출 타이밍을 변경하고 싶은 경우나 보다 범위를 좁혀 검출할 경우에 설정을 바꿔 주십시오.

·어드레스 라이터(ARW-04, ARW-03): 파라미터 01

역치 설정값 X	결과
50>X (X:0~49)	출하 시보다 검출 폭이 넓어진다
50<X (X:51~100)	출하 시보다 검출 폭이 좁아진다

[역치와 검출 폭의 이미지]


피스톤 헤드 측에 있는 경우의 예

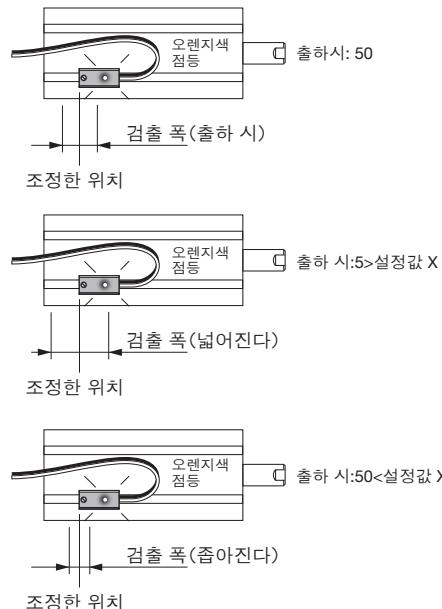

■히스테리시스 설정

·어드레스 라이터(ARW-04, ARW-03): 파라미터 02

설정 범위	출하시: 5
0 - 100	

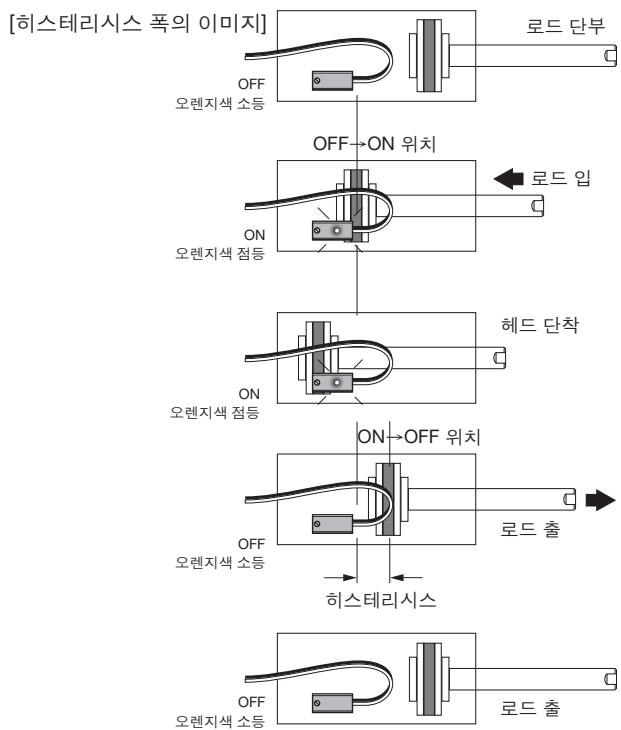

■알람값 Hi의 설정

알람 판정값의 상한을 설정합니다.

·어드레스 라이터(ARW-04, ARW-03): 파라미터 03

설정 범위	출하시: 80
0 - 100	

■알람값 감시 시간의 설정

알람 판정값의 감시 시간을 설정합니다.

·어드레스 라이터(ARW-04, ARW-03): 파라미터 05

변수	단위	출하시: 5
3 - 255	100ms	

■노멀리 오픈/노멀리 클로즈의 설정

노멀리 오픈/노멀리 클로즈를 설정합니다.

·어드레스 라이터(ARW-04, ARW-03): 파라미터 06

변수	내용	출하시: 0
0	노멀리 오픈	
1	노멀리 클로즈	

■작동 모드 변경의 유무 설정

진단 기능의 유무를 설정합니다.

·어드레스 라이터(ARW-04, ARW-03): 파라미터 07


변수	내용	출하시: 0
0	무효 (간이 모드)	
1	유효 (노멀 모드)	

파라미터【4.】와【8.】이후는 시스템 영역의 파라미터입니다.
설정을 변경하지 마십시오.

【모니터 표시】

Normal status: LINK Flashing, ALM OFF

LED 표시	LED 명칭	표시 상태	내용
	LINK	점등	전송 이상
		점멸	전송신호 수신
		소동	전송신호 없음(DP,DN 단선,반대 접속 포함)
	ALM	점등	센싱 레벨 저하(알람 진단 기능 유효 시)
		점멸	슬레이브 유닛 전압 저하
		소동	정상
	LINK ALM	교대 점멸 LINK ALM	마스터 유닛이 이 유닛의 ID (어드레스) 중복 또는 미설정을 검출했을 때
	MONITOR	점등	로드 검출
		소동	로드 미검출

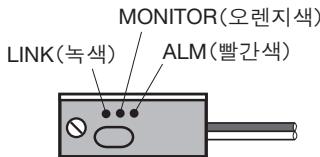

【트러블슈팅】

본체의 표시창에서 아래의 에러가 표시되었을 경우에는 다음과 같이 대처하십시오.

LINK	IN	ALM	원인	처치
○ 소동	○ 소동	○ 소동	·ASLINKSENSOR에 AnyWireASLINK 접속되어 있지 않다. ·AnyWireASLINK 시스템 자체의 전원이 투입되어 있지 않다.	·ASLINKSENSOR와 AnyWireASLINK 시스템 간에 단선된 곳이 있는지 확인한 후, 접속하십시오. ·AnyWireASLINK 시스템의 전원 상황을 확인한 후, 전원을 투입하십시오.
● 점등	○ 소동	○ 소동	·직접 24~0V 전원에 접속되어 있습니다.	·AnyWireASLINK 시스템에 재접속하십시오.
○ 점멸 (0.5초 교대)	○ 소동	○ 점멸 (0.5초 교대)	·ASLINKSENSOR가 어드레스 256(출하시 설정) 상태입니다. ·ASLINKSENSOR가 다른 유닛과 어드레스가 중복되어 있습니다.	·255이외의 어드레스를 설정하십시오. ·그 밖에 동일한 에러가 표시되고 있는 유닛을 찾아 그것과 다른 어드레스를 설정하십시오.
-	-	○ 점멸 (0.2초 점등 1.0초 소동)	·ASLINKSENSOR의 내부전원 전압이 저하되고 있습니다.	·동일한 AnyWireASLINK 시스템에 접속되고 있는 유닛 수를 줄이십시오. ·ASLINKSENSOR와 마스터 유닛간의 전송선을 짧게 하십시오.
◎ 점멸	-	● 점등	·센싱 레벨이 저하되고 있습니다.	·ASLINKSENSOR의 상태를 확인한 다음 부착 상태의 확인과 조정을 실시하십시오.

ARW-04에서 아래의 에러가 표시되었을 경우에는 다음과 같이 대처해 주십시오.

표시	원인	대처
【E-0303】	설정 파라미터가 부정확합니다	파라미터 대응표를 확인한 후에 정확한 파라미터를 설정하십시오

아래와 같은 경우에는 다음과 같이 대처하십시오.

증상	대처
검출할 수 없다	·부착 위치는 적절합니까? →ASLINKSENSOR를 로드 측, 헤드 측에서 슬라이드시켜 각각 ON 하기 시작하는 위치의 중간에 오도록 조정해 주십시오. ·배선은 바르게 되어 있습니까? →ASLINKSENSOR 전송선이 AnyWireASLINK의 전송라인(DP,DN)에 정확하게 접속되어 있는지 확인하십시오. ·AnyWireASLINK 마스터 유닛 및 슬레이브 유닛에 적절한 용량의 전원이 투입되어 있습니까? →전원을 확인하십시오. ·티칭을 실시했습니다? →실제로 검출하는 워크에서 티칭을 설정하십시오.
ARW-04, ARW-03에서 설정할 수 없다	·배선은 정확하게 접속되어 있습니까? →ASLINKSENSOR 전송선의 접속 상태를 재확인하십시오. ·AnyWireASLINK 시스템에 전원이 투입되어 있습니까? →전원을 확인하십시오. ·설정 파라미터는 정확합니까? →파라미터 대응표를 확인한 후 정확한 파라미터를 설정하십시오.

【파라미터와 항목】

파라미터	변수	내용	출하 시 변수
【01】 역치	0-100	검출 판정의 수광 레벨값을 설정합니다.	50
【02】 히스테리시스	0-100	검출 상태가 ON→OFF하는 데 필요한 수광값의 변화량을 설정합니다.	5
【03】 알람값 Hi	0-100	알람을 발생시키는 수광값의 상한을 설정합니다.	80
【05】 알람값 감시 시간	3-255	알람을 발생시키는 수광값의 감시 시간을 설정합니다. (1=100ms)	5
【06】 노멀리 오픈/ 노멀리 클로즈	0 1	노멀리 오픈 노멀리 클로즈	0 0
【07】 작동 모드	0 1	간이 모드 (예방보전 기능 무효) 노멀 모드 (예방보전 기능 유효)	0 0

【사양】

■ 일반 사양

항목	내용
사용 주위온도/습도	0~55°C, 10~90%RH (결로가 없을 것)
보존 주위온도/습도	-25~75°C, 10~90%RH (결로가 없을 것)
내전압	AC1,000V 1분간 케이블 일괄-케이스 사이
절연 저항	DC500V에서 20MΩ 이상 케이블 일괄-케이스 사이
사용 분위기	부식성 가스가 없을 것
사용 해발	0~2000m
오염도	2 이하

■ 전송 사양

사용 전원전압	전압 DC24[V]+15~-10% (DC21.6~27.6[V] 리플 0.5[V]p-p max.)
전송 방식	DC전원중첩 토텔 프레임-사이클릭 방식
동기 방식	프레임/비트 동기 방식
전송 순서	전용 프로토콜
접속 형태	버스 형식(멀티드롭, T분기, 트리 방식)
접속 점수	최대 512점 (IN: 256점, OUT: 256점)
접속 대수	최대 128대
RAS 기능	전송선 단선, 전송선 단락, 전송 전원 저하 ID 중복, ID 미설정


■ 개별 사양

접유 점수	입력 1점
응답시간*1	최대 1.2ms
소비전류	13mA
질량	16g
검출 방식	자기 유도 검출
대응 실린더	자기 내장 타입

*1 ON 또는 OFF를 검출한 후에 전송신호를 송출할 때까지의 시간.
이 시간+전송 2사이클타임의 시간이 전송 지연시간이 됩니다.

【외형 치수】

단위:mm

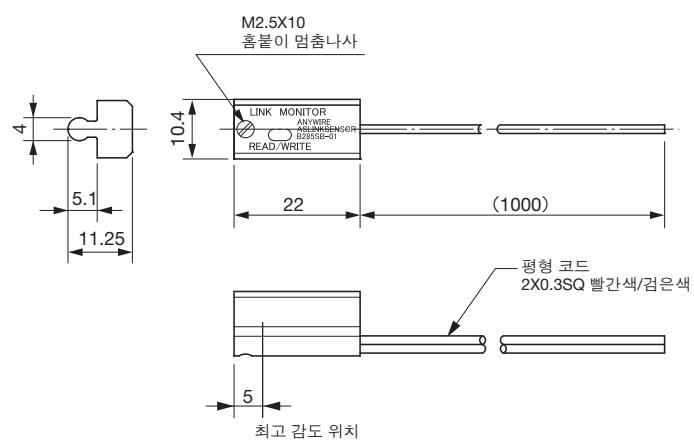

【신청, 제조, 기기명】

Applicant : Mitsubishi Electric Automation Korea Co.,Ltd.
Product Name : AnyWireASLINK system
Equipment Name : ASLINKSENSOR
Country of Origin : JAPAN
Date of Manufacture : Otherwise Noted
Manufacturer : Anywire Corporation

【기기 종류】

사용자 안내문	이 기기는 업무용 환경에서 사용할 목적으로 적합성평가를 받은 기기로서 가정용 환경에서 사용하는 경우 전파간섭의 우려가 있습니다.
---------	---

【中国版RoHS指令】

电子信息产品上所示标记是依据SJ/T11364-2006规定,按照电子信息产品污染控制标识要求制定。
本产品的环保使用期限为10年。如果遵守产品说明书中的操作条件使用电子信息产品,不会发生因产品中的有害物质泄漏或突发变质而引发严重的环境污染,人身事故,或损坏财产等情况。

的产品中含有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	[六价铬(IV)]	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
安装基板	×	○	○	○	○	○
框架	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T11364的规定编制。
○:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572规定的限量要求以下。
×:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572规定的限量要求。

基于中国标准法的参考规格:GB/T15969.2



【연락처】

Anywire 주식회사 Anywire

본사 : 우편번호 617-8550 교토부 니가오카쿄시 바바조쇼
문의 : 메일로 문의 info_k@anywire.jp
 : 웹 사이트로 문의 http://www.anywire.jp