


## AnyWire DB A40シリーズ A/Dコンバータ A41SW-J2AVRT1

温度・湿度センサー付き  
1/4000分解 逐次変換  
12bitバイナリデータ型  
A/Dコンバータ

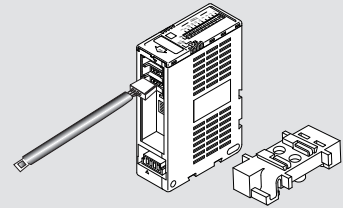

このAnyWire System Product Guideは個別製品について記載しています。内容をお読みのうえご理解ください。  
AnyWire DBシリーズ全体の取扱いについてはAnyWire DBシリーズテクニカルマニュアルをご参照ください。

### 【安全上のご注意】

安全にお使いいただくため、次のような記号と表示で注意事項を示していますので必ず守ってください。



**警告** この表示は、取り扱いを誤った場合、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。



**注意** この表示は、取り扱いを誤った場合、傷害を負う可能性、および物的損害のみの発生が想定される内容です。



**警告** ○システム安全性の考慮  
本システムは、一般産業用であり安全確保を目的とする機器や事故防止システムなど、より高い安全性が要求される用途に対して適切な機能を持つものではありません。  
○設置や交換作業の前には必ずシステムの電源を切ってください。



**注意** ○システム電源  
DC24V安定化電源を使ってください。安定電源でない電源の使用はシステムの誤作動の原因となります。  
○高圧線、動力線との分離  
AnyWire DB A40シリーズは高いノイズマージンを有していますが、伝送ラインや入出力ケーブルと高圧線や動力線とは離してください。  
○コネクタ接続、端子接続  
・コネクタ、接続ケーブルに負荷が掛かたり外れたりしないよう、ケーブル長さ、ケーブル固定方法などに配慮してください。  
・コネクタ内部、また端子台には金属くずなどが混入しないよう注意してください。  
・金属くずによる短絡、誤配線は機器に損傷を与えます。  
○機器に外部からのストレスが加わる様な設置は避けてください。故障の原因となります。  
○伝送ラインが動作している時に、伝送ラインとスレーブユニットの接続を切断したり再接続したりしないでください。誤作動の原因となります。  
○AnyWire DB A40シリーズは下記事項に定められた仕様や条件の範囲内で使用してください。

### 【特長】

- AnyWire DB A40シリーズに対応しています。
- ワード動作(16点単位更新)です。
- 分解能1/4000(12bitバイナリデータ)、逐次変換型のA/Dコンバータです。
- 温度湿度センサーが付属しています。

### 【保証について】

#### ■保証期間

納入品の保証期間は、ご注文主のご指定場所に納入後1箇年とします。

#### ■保証範囲

上記保証期間中に、本取扱説明書にしたがった製品仕様範囲内の正常な使用状態で故障が生じた場合は、その機器の故障部分の交換または修理を無償で行ないます。ただし、つぎに該当する場合は、この保証範囲から除外させていただきます。

- (1)需要者側の不適当な取り扱い、ならびに使用による場合。
- (2)故障の原因が納入品以外の事由による場合。
- (3)納入者以外の改造、または修理による場合。
- (4)その他、天災、災害などで、納入者側の責にあらざる場合。

ここでいう保証は納入品単体の保証を意味するもので、納入品の故障により誘発される損害はご容赦いただきます。

#### ■有償修理


保証期間後の調査、修理はすべて有償となります。また保証期間中においても、上記保証範囲外の理由による故障修理、故障原因調査は有償にてお受けいたします。

### 【型 式】

#### ワード動作

型 式	仕 様		チャンネル数
A41SW-J2AVRT1	電流 入力	4~20mA	2 (レンジ切替)
		0~20mA	
	電圧 入力	1~5V	
		0~5V	
温度入力	-35~120°C	1	
湿度入力	0~100%RH		

## 【端子配列】

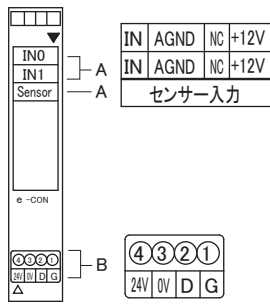

### A. 入力用コネクタ (e-con 住友スリーエム 製)

公称断面積 (mm <sup>2</sup> )	被覆外径 (φmm)	カバー色	弊社適合コネクタ型式 (別途購入願います)
0.14~0.20	0.8~1.0	レッド	EP4-RE-8P
	1.0~1.2	イエロー	EP4-YE-8P
	1.2~1.6	オレンジ	EP4-OR-8P
0.3~0.5	1.0~1.2	グリーン	EP4-GR-8P
	1.2~1.6	ブルー	EP4-BL-8P
	1.6~2.0	グレー	EP4-GL-8P


### B. 伝送用コネクタ (別途購入願います)

適応コネクタ : リンクコネクタ  
型式 : LP4-BK-10P  
適応ケーブル : 公称断面積0.75mm<sup>2</sup>  
4芯フラットケーブル (100m)  
型式 : FK4-075-100


アナログ入力 : IN0, IN1  
アナログ入力グラウンド : AGND  
アナログ電源 : +12V (30mA Max)  
センサー入力 : 付属の温度湿度センサー専用

・N.Cは予備です。接続しないでください。

## 【接続例】

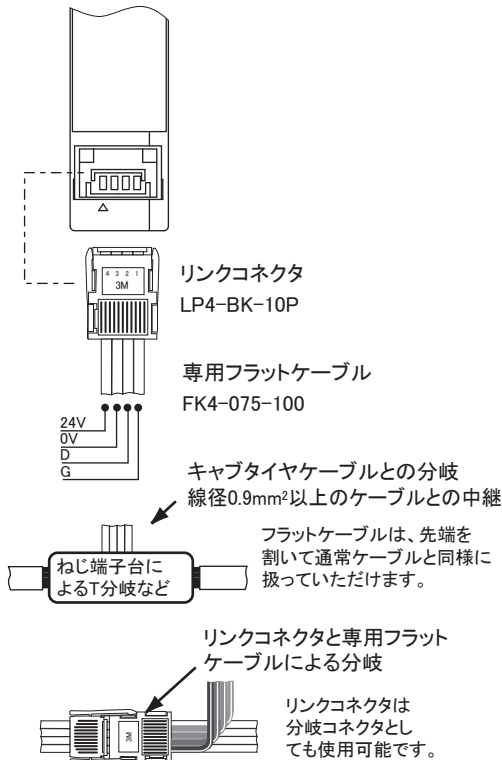

### アナログ接続端子

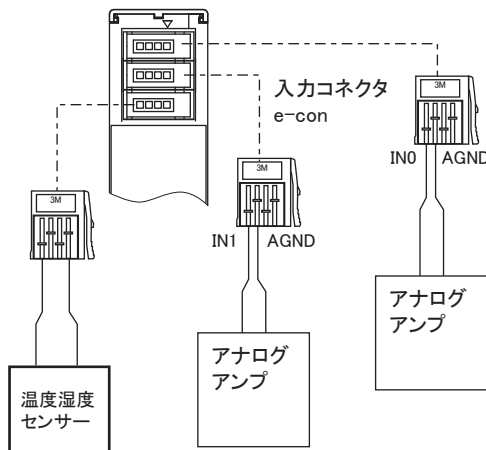

#### ●接続台数

マスタユニット1台に対し本ターミナルは128台まで接続できます。  
(ただし最大点数以内での使用に限ります。)

#### ●電源ライン

AnyWire DB A40シリーズは伝送ライン、電源ラインを一括で敷設することが可能です。  
ただしAnyWire以外には使用しない専用電源を設けてください。  
図は一括電源供給の場合を示しています。  
必要電流と距離による電圧降下が想定される時はローカル電源供給にしてください。

#### ●伝送ライン

本体に接続できるD,G,24V,0Vラインは、専用フラットケーブルとなります。  
幹線がキャプタイヤケーブルの場合、または伝送距離が200mを超える場合は異なる線径が  
必要なため、端子台等による中継が必要です。この場合フラットケーブルは先端を割いて  
通常ケーブルと同様にご使用いただけます。  
専用フラットケーブルによるT分岐にはリンクコネクタが使用できます。  
伝送ラインの最遠端にターミネータAT4を接続してください。  
各伝送クロックに共通です。  
\*リンクコネクタによる分岐、及び伝送ラインの分岐については、AnyWire DBシリーズ  
テクニカル マニュアルをご覧ください。



注意

#### ●伝送ライン

- ・伝送距離が200m以内の場合 公称断面積0.75mm<sup>2</sup> 以上  
(専用フラットケーブル (FK4-075-100)は公称断面積0.75mm<sup>2</sup>です。)
- ・伝送距離が200mを超える場合 公称断面積0.9mm<sup>2</sup> 以上  
のケーブルをご使用ください。伝送障害の原因となる場合があります。

#### ●伝送ライン敷設

伝送ラインには高圧線や動力線を近付けないでください。  
伝送用ケーブルはAnyWire DB A40シリーズ1系統1本として、  
2系統以上まとめないでください。  
いずれも誤動作の原因となります。

#### ●AGND

AGND間は内部でつながっています。  
AGND側レベルの異なるアナログ入力回路を接続すると、チャンネル  
間で干渉が発生し正しいデータをサンプリングできない場合があり  
ますのでご注意ください。

#### ●絶縁

本アナログ入力端子とユニット電源は絶縁されています。

#### ●アナログ入力

使わないチャンネルはIN\*とAGNDを短絡、またはレンジ設定スイ  
ッチの5(ch0)または6(ch1)をオンしてください。  
チャンネル間の誘導障害を防止できます。

## 【アドレス設定】

- ・アドレス番号はコントローラの入出力点との対応をとるためのものです。
- ・ターミナルのアドレス設定スイッチで設定された番号は、そのターミナルの先頭の入出力アドレスを示し、その番号以降ターミナルのワード点数分が連続して各点のアドレスとして割り付きます。
- ・このターミナルでは1ワード単位でのデータ照合、更新を行いません。
- ・1ワード(16点)単位の設定ができます。
- ・スイッチD,Eは伝送速度の設定用です。

設定例

ワード アドレス	スイッチの設定					
	1	2	4	8	16	32
0						
:	:	:	:	:	:	:
6	○	○				
:	:	:	:	:	:	:
62	○	○	○	○	○	○

\*自ユニット点数を含め最大伝送点数を超えない様に設定してください。

SPEED(速度設定)

D	E	速度	伝送距離
		7.8kHz	1km
	○	15.6kHz	500m
○		31.3kHz	200m
○	○	62.5kHz	100m

○印はON、無印はOFFの設定

**注意** マスタユニットの伝送速度とスレーブユニットの伝送速度は必ず合わせてください。異なる場合、伝送障害の原因となります。

アドレス設定スイッチはカバーの下にあります。レバーを右図右側に倒すとONです。




## 【モニタ表示】

### モニタ表示

- ・本機にはモニタ機能があります。
- ・RDYとLINKのランプは右の表のようにシステム状態の表示を行いません。
- ・正常表示以外の場合は直ちに電源を切り、その原因を取り除いてから、安全を確認の上、再投入してください。

モニタ



表示灯	表示状態	モニタ内容
RDY(緑)	点灯	電源供給正常
	消灯	電源断
LINK(緑)	点滅 ○ ● ○ ●	伝送正常
	点灯	伝送異常
IN(赤)	消灯	0入力または入力なし
	点灯	1以上の入力

○ 点灯 ● 消灯

## 【動作モード】

本コンバータでは、各チャンネルのデータを12bitで変換します。

AnyWireBusワード入力を1ワードを占有し、データは2サイクルタイム毎に、アナログ入力0のデータ、入力1のデータ、温度データ、湿度データを順次、上位3ビットに要素番号を付加してデータを送信します。

マスタ側で、要素番号を読み取って、データを識別してご使用ください。

データ送出パターンは、下記【データ構成】を参照してください。

## 【データ構成】

AnyWireBus上の1ワードを占有します。

各チャンネルのデータブロックは、アドレス設定スイッチで設定された先頭アドレスから


12bit/データ、1bit空き、3bit/要素番号の順で構成されています。(下図参照)

データ変化は2サイクルタイム毎となります。

未使用bitは全てOFFとなり変化しません。

データブロック(1ワード)															先頭アドレス		
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0		
要素番号			未使用	MSB	変換データ(12bit)											LSB	
0	0	0	0	ch0 変換データ(12bit バイナリデータ)												2サイクルタイム毎	
0	0	1	0	ch1 変換データ(12bit バイナリデータ)													
0	1	0	0	温度データ(12bit バイナリデータ)													
0	1	1	0	湿度データ(12bit バイナリデータ)													

## 【内部構成】

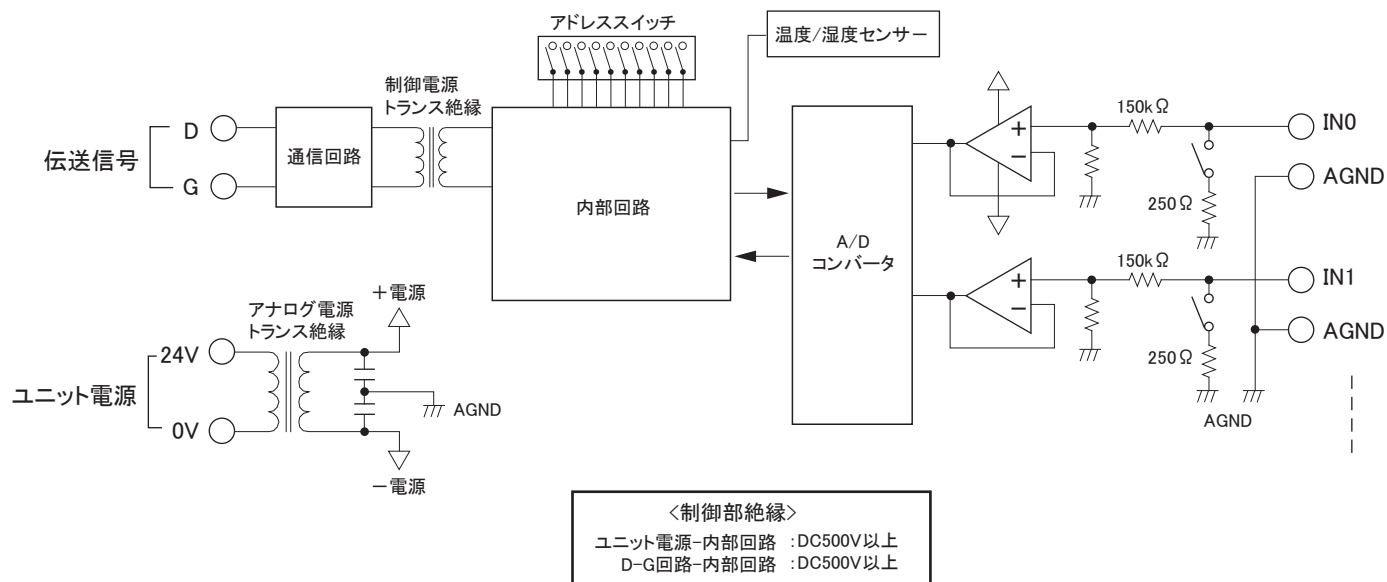


## 【入力回路構成】

〈電流入力〉

入力レンジ: 4~20mA, 0~20mA  
 入力インピーダンス: 約250Ω  
 入力点数: 2  
 精度: 0.3% F.S. (25°C)  
 0.5% F.S. (0~50°C)  
 分解能: 12ビット 1/4000/バイナリ  
 変換時間: 1ms以下 逐次変換方式

〈電圧入力〉

入力レンジ: 0~10V, 1~5V, 0~5V  
 入力インピーダンス: 100kΩ以上  
 入力点数: 2  
 精度: 0.3% F.S. (25°C)  
 0.5% F.S. (0~50°C)  
 分解能: 12ビット 1/4000/バイナリ  
 変換時間: 1ms以下 逐次変換方式

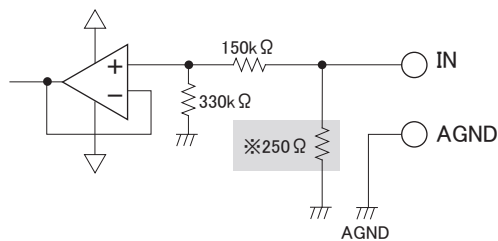


〈アナログ部絶縁〉

アナログ入力-ユニット電源 : DC500V以上  
 アナログ入力-各チャンネル : 非絶縁

## 【レンジの切替】


次の表のように、レンジ切替スイッチを設定することで、アナログ入力レンジを切り替えることができます。レンジの切替は、必ず電源オフの状態で行ってください。破損の恐れがあります。



レンジ	切替スイッチ					
	1	2	3	4	5	6
1-5V						
0-5V	○					
0-10V		○				
4-20mA			○		○	○
0-20mA	○		○		○	○

○: ON

## 【データ特性】

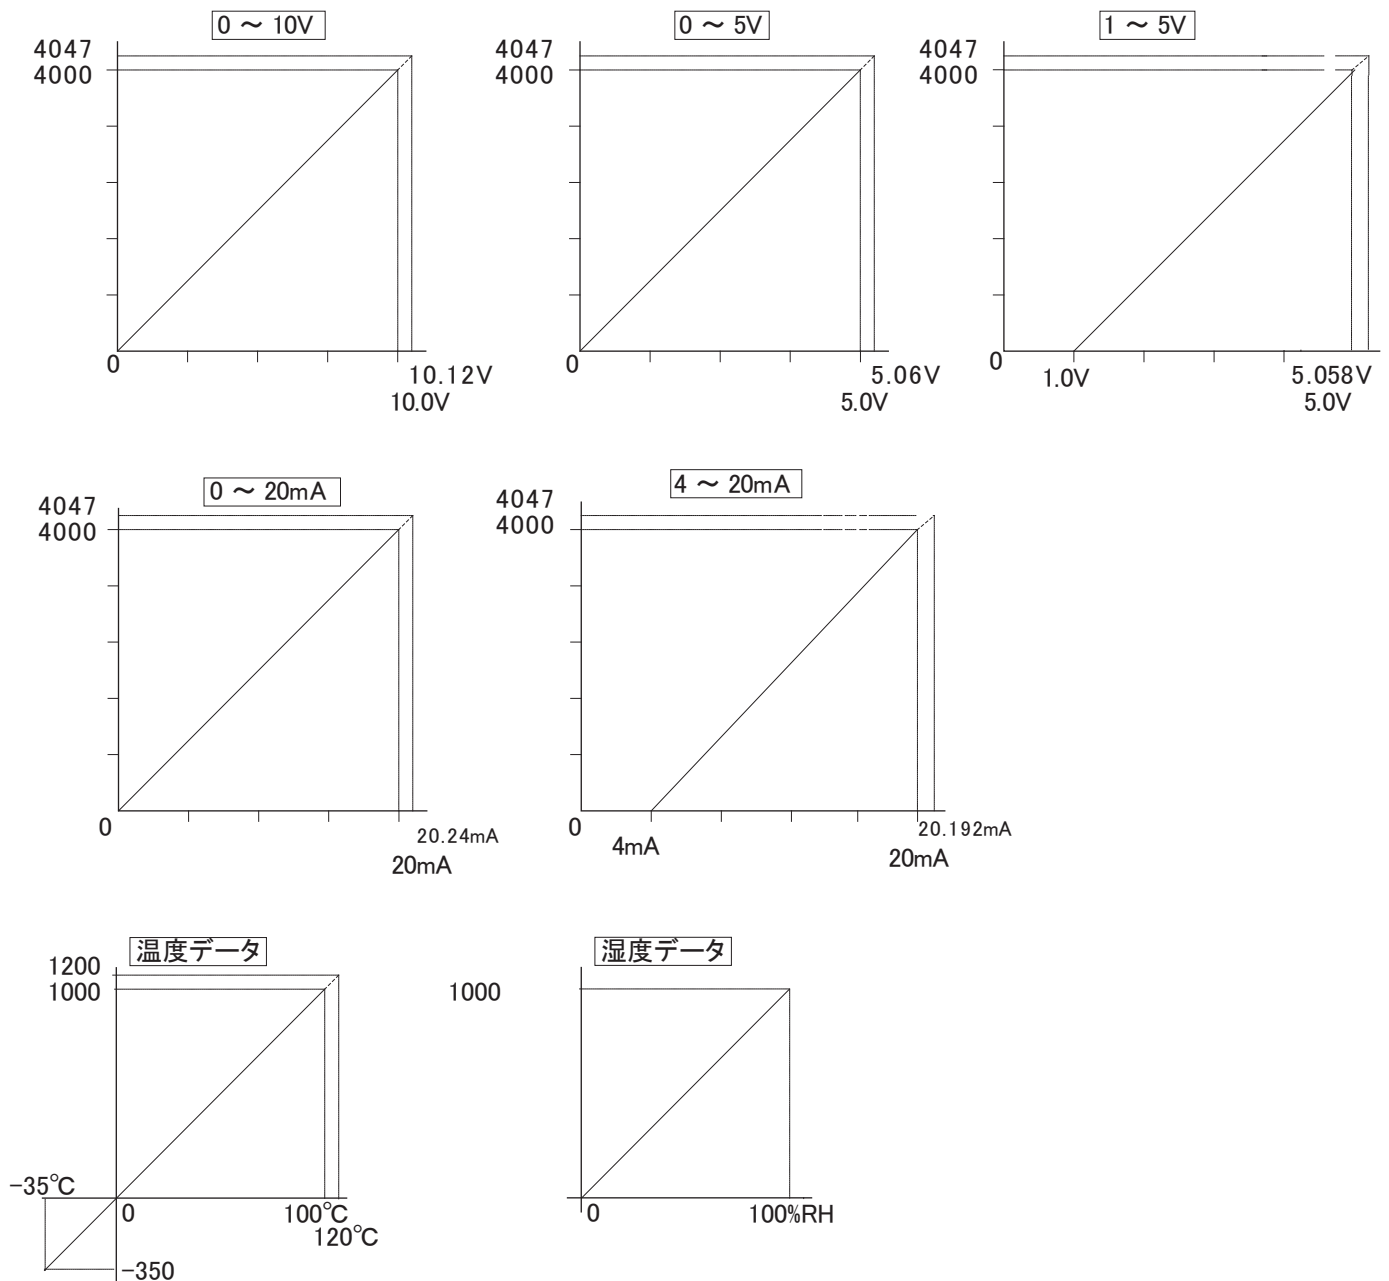

## 【温湿度測定仕様】

### 温度測定

項目	仕様
温度測定範囲	-35°C ~ +120°C
分解能	0.1°C
測定精度	±0.4°C (@25°C) ±1°C (10~40°C) ±2°C (-10~10°C, 40~70°C)
測定周期	約1秒



### 湿度測定

項目	仕様
湿度測定範囲	0% ~ 100%RH
分解能	0.3%
測定精度	±3%RH (20~80%)
測定周期	約2秒

## 【温度湿度センサー仕様】

温度センサーは、キャリブレーション済みのリニアデジタル出力が得られるシングルチップの相対湿度および温度のセンサーモジュールを使用しています。

	温度センサー	湿度センサー
測定素子	バンドギャップ温度センサー	静電容量ポリマー湿度センサー
分解能	0.04°C	0.5%RH
測定範囲(センサー単体の性能)	-40°C~123.8°C	0~100%RH
精度	±0.4°C @25°C (下図参照)	±3.0%RH (下図参照)
繰り返し精度	±0.1°C	±1%RH

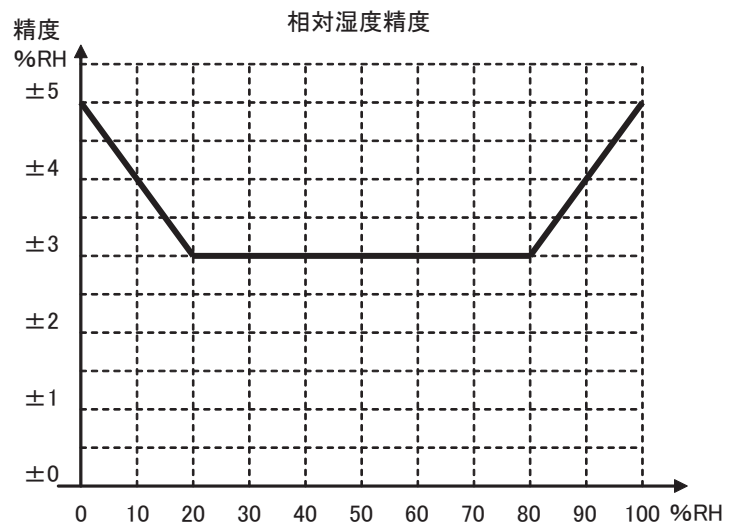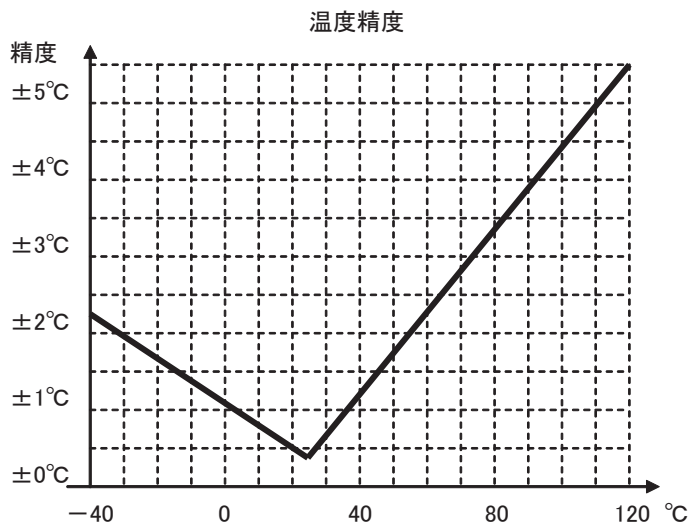

## 【仕様】

項目	仕様
使用電源電圧	DC24V-10%~+15%(DC21.6~DC27.6V) リップル0.5Vp-p以下
使用周囲温度	0~+55°C
使用周囲湿度	10~90%RH(結露なきこと)
保存温度	-20~+75°C
雰囲気	腐食性ガス、可燃性ガスなきこと
耐振動	JIS C 0040に準拠
耐衝撃	100m/s <sup>2</sup>
絶縁抵抗	外部端子と外箱間 20MΩ以上
耐電圧	外部端子と外箱間 AC1000V1分間
耐ノイズ	1200Vp-p (パルス幅1μs)
伝送方式	全4重トータルフレーム・サイクリック方式
同期方式	フレーム/ビット同期方式
伝送手順	専用プロトコル(AnyWire Bus)
伝送クロック/距離	62.5kHz/100m 31.3kHz/200m 15.6kHz/500m 7.8kHz/1km
接続形態	バス形式
ファンイン	1
占有データ数	1ワード


## 【消費電流】

項目	仕様
型式番号	A41SW-J2AVRT1
入力点数	2CH
消費電流 <sup>注)</sup>	50mA
質量	55g

注)IN-0V間を全点短絡した値です。  
3線式センサを接続した場合は、センサ消費分を加えてください。


## 【設置場所】

- ・振動や衝撃が直接本体に伝わらない場所
- ・保護構造ではないので、粉塵に直接晒されない場所
- ・金属屑、スパッタ等導体が直接本体にかからない場所
- ・結露しない場所
- ・腐食性ガス、可燃性ガス、硫黄を含む雰囲気のない場所
- ・高電圧、大電流のケーブルより離れた場所
- ・サーボ、インバータ等高周波ノイズを発生するケーブルコントローラより離れた場所
- ・揮発性薬品の近くなど、溶剤や有機化合物の蒸気が含まれている雰囲気中でご使用されますと、計測誤差が大きくなる場合がございますので、ご注意ください。

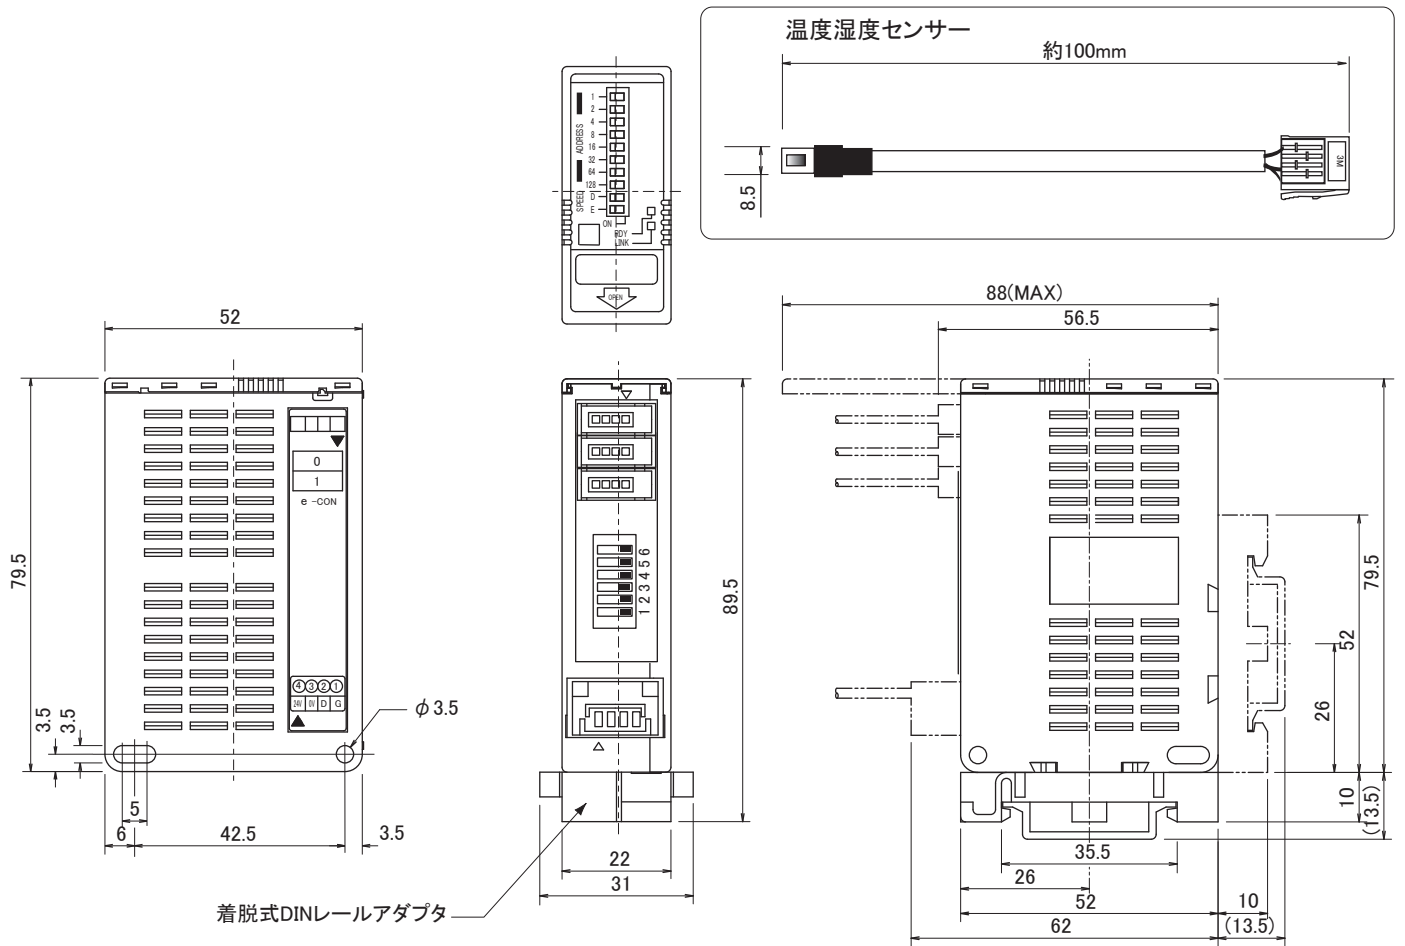


着脱式DINレールアダプタ


DINレールアダプタ 取付寸法図

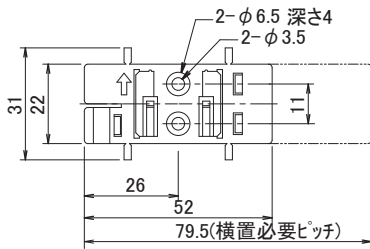

● DINレールアダプタを直付けする場合は、アダプタ間隔を15mm以上開けて取り付けてください。後から本体を取り付けるために必要な間隔です。

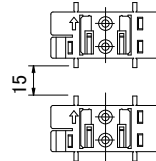


● 本体の穴を利用し、ブラケット等によりターミナルを横に並べて固定する場合は、10mmの間隔を空けてください。

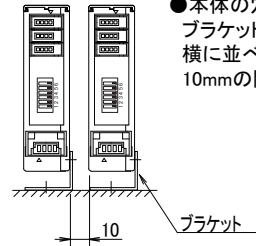


ブラケット

● DINレール上にDINレールアダプタを使用して固定した場合、アダプタスペーサの付き合わせで9mmの間隔が確保できます。(スペーサ部分を除去しないでください)

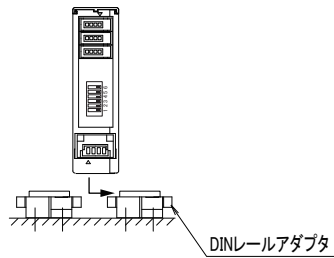

DINレールアダプタ

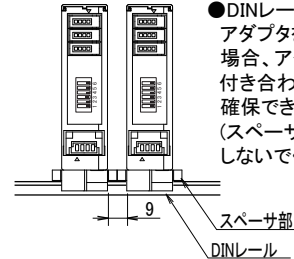

スペーサ部  
DINレール

【連絡先】

**Anywire** 株式会社エニワイヤ

本	社	〒617-8550 京都府長岡京市馬場図所1	TEL:075-956-1611(代) / FAX:075-956-1613
西日本営業所		〒617-8550 京都府長岡京市馬場図所1	TEL:075-956-4911 / FAX:075-956-1613
東日本営業所		〒101-0035 東京都千代田区神田紺屋町47(新広栄ビル6F)	TEL:03-5209-5711 / FAX:03-5209-5713
中部営業所		〒461-0048 愛知県名古屋市中区矢田南5-1-14	TEL:052-723-4611 / FAX:052-723-4683
九州営業所		〒810-0001 福岡県福岡市中央区天神1-15-2(第6明星ビル7F)	TEL:092-724-3711 / FAX:092-724-3713

テクニカルサポートダイヤル: TEL 075-952-8077