

# AnyWireASLINKSystem 製品説明書

アズリンクセンサ  
ASLINKSENSOR [レーザスポット 回帰反射タイプ]

## BS-L0217-1K

### ■ご使用上のお願い

アドレス等の設定には、ARW-04 (Ver.04-1.01以降)が必要です。  
別途ご用意ください。

### 【安全上のご注意】

安全にお使いいただくため、次のような記号と表示で注意事項を示していますので必ず守ってください。



**警告** この表示は、取り扱いを誤った場合、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。



**注意** この表示は、取り扱いを誤った場合、傷害を負う可能性、および物的損害のみの発生が想定される内容です。



**警告** ○システム安全性の考慮  
本システムは、一般産業用であり安全確保を目的とする機器や事故防止システムなど、より高い安全性が要求される用途に対して適切な機能を持つものではありません。  
○設置や交換作業時は、必ずシステムの電源を切ってください。  
○出力ユニット、出力回路を含む混合ユニットにおいて、定格以上の負荷電流または負荷短絡などによる通過電流が長時間継続して流れた場合、発煙、発火の恐れがありますので、外部にヒューズなどの安全装置を設けてください。



**注意** ○システム電源  
DC24V安定化電源を使ってください。安定化電源でない電源の使用はシステムの誤作動の原因となります。  
○高圧線、動力線との分離  
AnyWireASLINKは高いノイズマージンを有していますが伝送ラインや入出力ケーブルは高圧線や動力線と離して敷設ください。  
○コネクタ接続、端子接続  
・コネクタ、接続ケーブルにストレスが掛からないようまたストレスが加わった場合でも外れたりしないようケーブル長さ、ケーブル固定方法などに配慮してください。  
・コネクタ内部、また端子台には金属くずなどが混入しないよう注意してください。  
・金属くずによる短絡、誤配線は機器に損傷を与えます。  
○機器に外部からのストレスが加わる様な設置は避けてください。故障の原因となります。  
○伝送ラインが動作している時に、伝送ラインとスレーブユニットの接続を切断したり再接続したりしないでください。誤作動の原因となります。  
○AnyWireASLINKは下記事項に定められた仕様や条件の範囲内で使用してください。

### 【保証について】

#### ■保証期間

納入品の保証期間は、ご注文主のご指定場所に納入後1箇年とします。

#### ■保証範囲

上記保証期間中に、本取扱説明書にしたがった製品仕様範囲内の正常な使用状態で故障が生じた場合は、その機器の故障部分の交換または修理を無償で行ないます。  
ただし、つぎに該当する場合は、この保証範囲から除外させていただきます。

- (1)需要者側の不適当な取り扱い、ならびに使用による場合。
- (2)故障の原因が納入品以外の事由による場合。
- (3)納入者以外の改造、または修理による場合。
- (4)その他、天災、災害などで、納入者側の責にあらざる場合。

ここでいう保証は納入品単体の保証を意味するもので、納入品の故障により誘発される損害はご容赦いただきます。

#### ■有償修理

保証期間後の調査、修理はすべて有償となります。  
また保証期間中においても、上記保証範囲外の理由による故障修理故障原因調査は有償にてお受けいたします。

#### ■製品仕様およびマニュアル記載事項の変更

本書に記載している内容は、お断りなしに変更させていただく場合があります。

### 【レーザの安全について】

#### ■警告ラベル

本機は、JIS C 6802:2014およびIEC 60825-1:2007に基づき、センサ側面に説明ラベルが貼られています。



**警告** 危険ですので、レーザ光を直接見ないでください。  
レーザ光は光路を終端し、反射光が目に影響しないよう配慮してください。開放して使用する場合は、光路を目の高さから避けるなど、直接目に入らないよう注意してください。

### 【型 式】

AnyWireASLINK センサ：レーザスポット、回帰反射タイプ、ビット動作

BS-L0217-1K	入力1点
-------------	------

### 【機 能】

機 種	ASLINKSENSOR 2線式(非絶縁)
検出方式	回帰反射タイプ
内 容	リモートアドレス変更*1
	感度調整値(しきい値)
	ヒステリシス
	アラーム判定値
	アラーム判定時間
	ライトON/ダークON
	動作モード
	センシングレベルモード切替
	ディレイタイム
	ワンショット
	レーザ点灯/消灯
相互干渉防止	
光軸確認表示	

\*1 この機能を使用するには、各機能に対応したマスタユニットが必要です。  
詳細は本マニュアルとマスタユニットのマニュアルを併せてご確認ください。

#### ■検知機能(ステータス詳細)

内 容		
スレーブユニット電圧低下		○
I/O断線		×
I/O短絡		×
センシングレベル低下		○
I/O電源低下		×
レーザ出力動作異常*2		○

\*2 Lot.No.によって使用可否が異なります。


### 【Lot.No.による機能対応】

本機はバージョンアップにより機能追加、仕様変更を行っています。  
対応する機能、仕様はLot.No.によって異なります。

機能・仕様	Lot.No.
レーザ出力動作異常検知	Lot.No.の年月が“20D”以降で対応

#### ■確認方法

Lot.No. はロットシールに記載されています。



本機底面


例： Lot.No. 19E

2019年4月





②ローカル給電・分岐

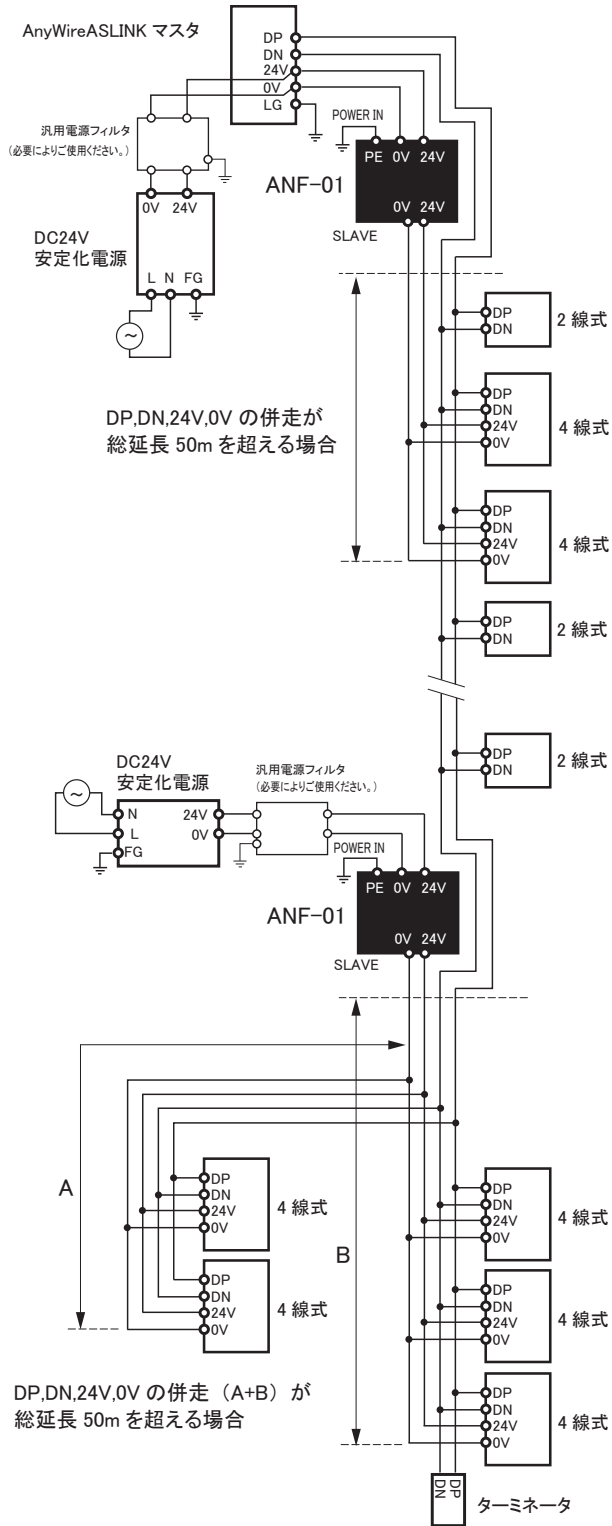


■図中のフィルタ表記

ANF-01


ANF-01の詳細は  
ANF-01製品説明書をご  
覧ください。

■コーセル株式会社 型式：EAC-06-472 接続例

①一括給電

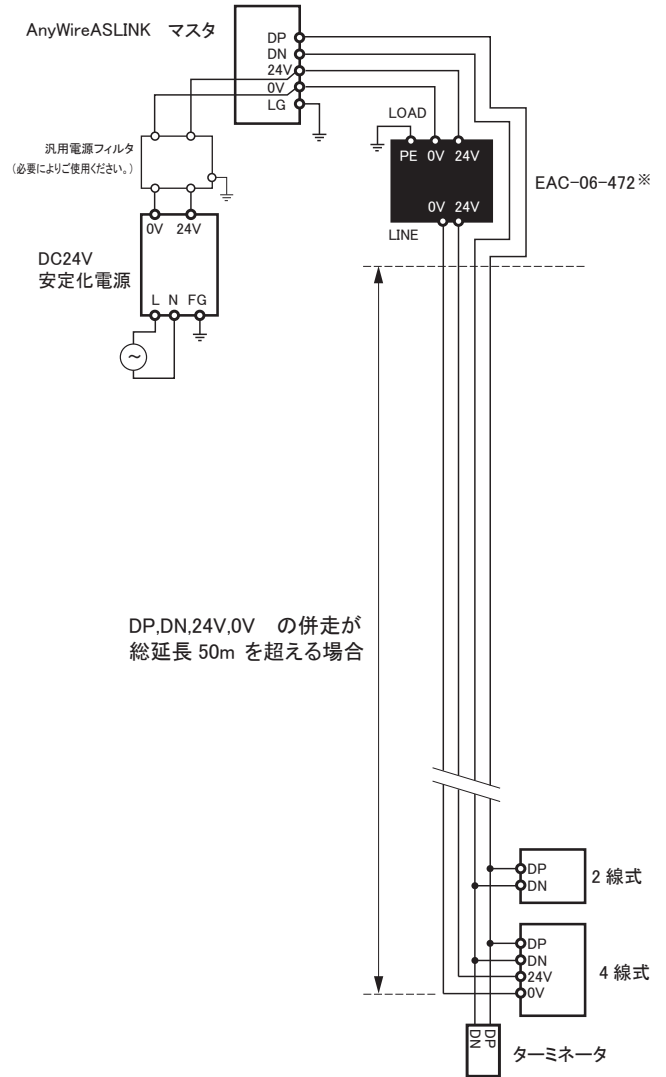


②ローカル給電・分岐

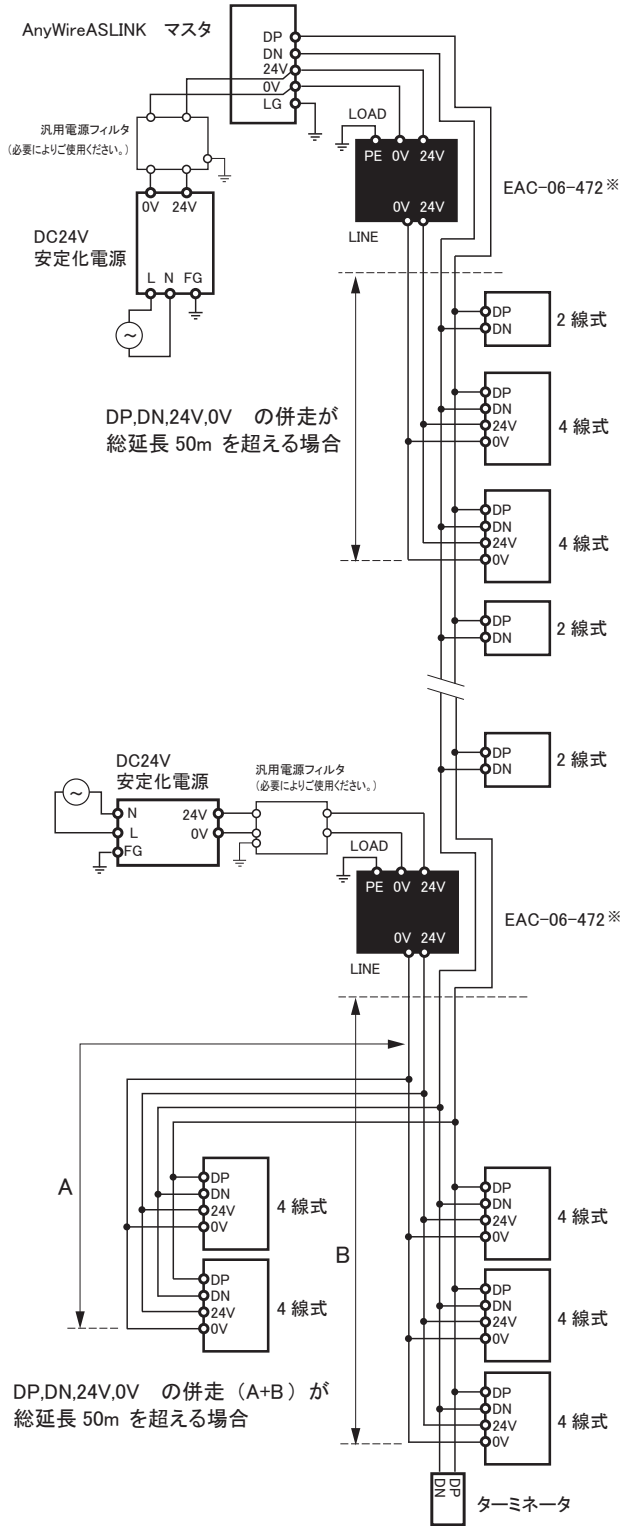

DP, DN, 24V, 0V の併走が  
総延長 50m を超える場合


DP, DN, 24V, 0V の併走 (A+B) が  
総延長 50m を超える場合

■ 図中のフィルタ表記

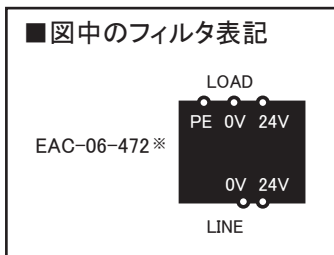




【接続方法】

親機本体に付属の伝送線をマスタからの伝送線と接続します。  
+/-の極性は正しく接続してください。

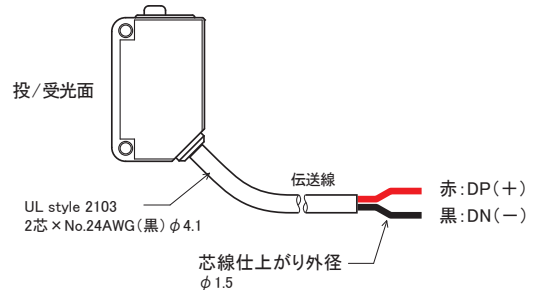

■ 伝送線端にLPコネクタを装着する例

適応 LP コネクタ : LP2-PWH-10P

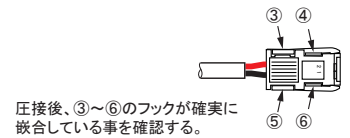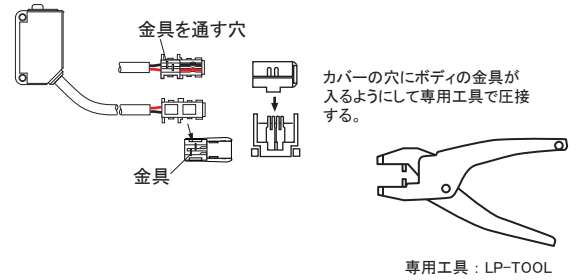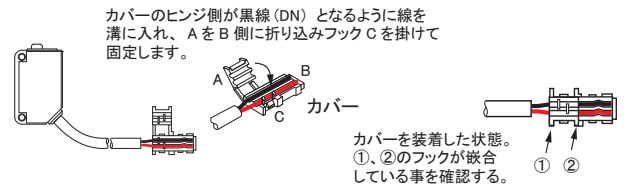


## 【取付例】

ブラケットは別途購入ください。  
M3 締め付けトルク：0.25N・m 以下

### ⚠ 注意

本体を固定する時は、ケーブル、接続コネクタ等にストレスが掛からないように余裕を持たせてください。  
ねじは締め過ぎないでください。  
故障および光軸ずれの原因となります。

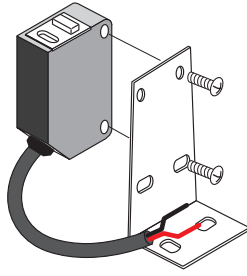

## 【設置場所について】

- ・振動や衝撃が直接本体に伝わらない場所
- ・防水構造ですが、常時粉塵、水に直接晒されない場所
- ・金属屑、スパッタ等導体が直接本体にかからない場所
- ・結露しない場所
- ・腐食性ガス、可燃性ガス、硫黄を含む雰囲気のない場所
- ・高電圧、大電流のケーブルより離れた場所
- ・サーボ、インバータ等高周波ノイズを発生するケーブルコントローラより離れた場所
- ・直射日光が当たらない場所

### ⚠ 注意

センサと反射板の距離が 2m 以下で使用する場合は、コーナーキューブの細かい反射板をご使用ください。  
AKR-1、AKR-2 の場合、わずかな光軸のズレにより光量が大きく変動するケースがあります。  
AKR-1、AKR-2 以外の反射板を使用する場合は、必ず動作確認を行ってください。

## 【使用上の注意】

- ・このユニットはAnyWireASLINK伝送線に接続して使用するものです。  
シーケンサのI/Oカード等に直接接続しても動作しません。
- ・適正な電圧の範囲でご使用ください。
- ・本体付属の伝送線も総延長に含めてください。

## 【各種設定】

アドレス設定


ティーチング

パラメータ設定


### ■アドレスライタ操作の共通手順

必ず AnyWireASLINK マスタユニットに接続して使用してください。  
操作には アドレスライタ ARW-04 (Ver.04-1.01 以降) が必要です。  
操作方法の詳細は、アドレスライタの製品説明書をご覧ください。

1. ターミナルを AnyWireASLINK マスタユニットに接続します。  
伝送信号 (DP, DN) を供給した状態でアドレスライタにて設定を行ってください。

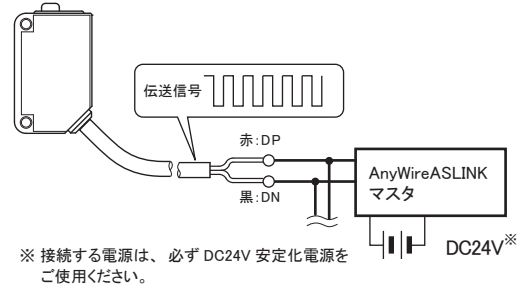

2. 設定は、全てのターミナルに対し必要です。  
本体の設定ポートにアドレスライタを向けて設定します。  
(設定ポートに投受光部をできるだけ近づけてください)

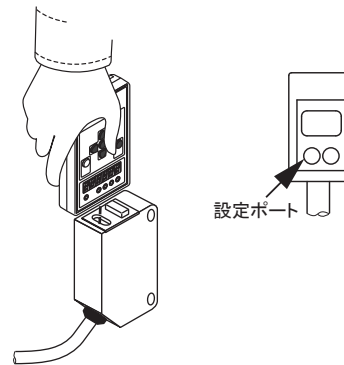

### アドレス設定

アドレス番号は、そのターミナルへ伝送フレームの何番目から占有させるかの先頭番号を設定するものです。  
"0 ~ 254" の範囲でアドレス番号を設定します。

### ⚠ 注意


ターミナル出荷時は、非設定を示すアドレス番号「255」を設定しています。  
またアドレス番号設定値が「255」の場合、ターミナルは、入出力動作を行いません。  
必ずアドレス番号設定値を「0~254」の範囲内に設定してから使用してください。

## ティーチング


ASLINKSENSORにワーク有/ワーク無の時の状態を記憶させます。

設定は、実際に使用するワークで行ってください。  
受光レベル表示設定（機器パラメータ8）を0-100%モードで使用する場合は、必ずティーチングを行ってください。

### [SET ON 設定]

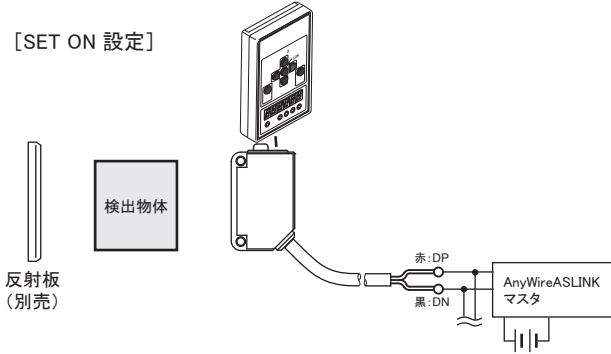

### [SET OFF 設定]

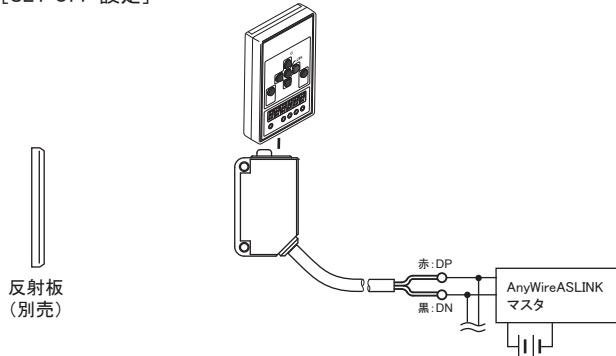

### [ティーチング自動設定]

受光レベル表示設定（機器パラメータ8）がAD値表示の状態で行くと、SET ON（ワーク有）/SET OFF（ワーク無）時のAD値の差を基準として、「しきい値」「ヒステリシス」「アラーム値Hi」「アラーム値Lo」を下の割合で計算し自動的に設定します。

※受光レベル表示設定（機器パラメータ8）が0-100%表示の状態の場合は、ティーチング時の自動設定は働きません。

しきい値	50%
ヒステリシス	5%
アラーム値 Hi	80%
アラーム値 Lo	20%

例)

- ①SET ON ワークが有る時のAD値が「0」
- ②SET OFF ワークが無い時のAD値「980」

SET ONとSET OFF時のAD値の差「980」を基準（100%）とし、  
しきい値（機器パラメータ1）：490（50%）  
ヒステリシス（機器パラメータ2）：49（5%）  
アラーム値Hi（機器パラメータ3）：784（80%）  
アラーム値Lo（機器パラメータ4）：196（20%）  
のように自動で設定されます。

## パラメータ設定

### ■しきい値の設定 [機器パラメータ 1]

検出有無を判定する受光レベルの値を設定します。

変数	内容	
0 - 1023	AD値	※機器パラメータ8の設定が0の時
0 - 100	0-100%	※機器パラメータ8の設定が1の時 出荷時：50

### ■ヒステリシスの設定 [機器パラメータ 2]

検出状態が、ON→OFFするのに必要な受光値の変化量を設定します。

変数	内容	
0 - 1023	AD値	※機器パラメータ8の設定が0の時
0 - 100	0-100%	※機器パラメータ8の設定が1の時 出荷時：10

### ■アラーム値Hiの設定 [機器パラメータ 3]

アラーム判定値の上限を設定します。 ※アラーム値は、Hi>Loとなるように設定してください。

変数	内容	
0 - 1023	AD値	※機器パラメータ8の設定が0の時
0 - 100	0-100%	※機器パラメータ8の設定が1の時 出荷時：0

### ■アラーム値Loの設定 [機器パラメータ 4]

アラーム判定値の下限を設定します。 ※アラーム値は、Hi>Loとなるように設定してください。

変数	内容	
0 - 1023	AD値	※機器パラメータ8の設定が0の時
0 - 100	0-100%	※機器パラメータ8の設定が1の時 出荷時：0

### ■アラーム値監視時間の設定 [機器パラメータ 5]

アラーム判定値の監視時間を設定します。

変数	単位	
3 - 255	100ms	出荷時：50

### ■ライトON/ダークONの設定 [機器パラメータ 6]

ライトON/ダークONを設定します。

変数	内容	
0	ダークON	出荷時：0
1	ライトON	

## ■動作モードの設定 [機器パラメータ 7]

予防保全機能、光軸確認表示の無効/有効を設定します。

変数	内容
0	予防保全機能OFF、光軸確認表示OFF
1	予防保全機能ON、光軸確認表示OFF
2	予防保全機能OFF、光軸確認表示ON
3	予防保全機能ON、光軸確認表示ON

出荷時: 2


### <予防保全機能について>

予防保全機能をONにすると、センシングレベル低下検知が可能になります。センシングレベルの現在値が、アラーム値Hi(機器パラメータ3)、アラーム値Lo(機器パラメータ4)で設定した範囲内に、アラーム値監視時間(機器パラメータ5)以上の時間滞在した場合、センシングレベル低下として検知します。

(例)

アラーム値Hi(機器パラメータ3) : 80  
 アラーム値Lo(機器パラメータ4) : 20  
 アラーム値監視時間(機器パラメータ5) : 50 の場合

※センシングレベルモード設定が「0-100%表示」の例

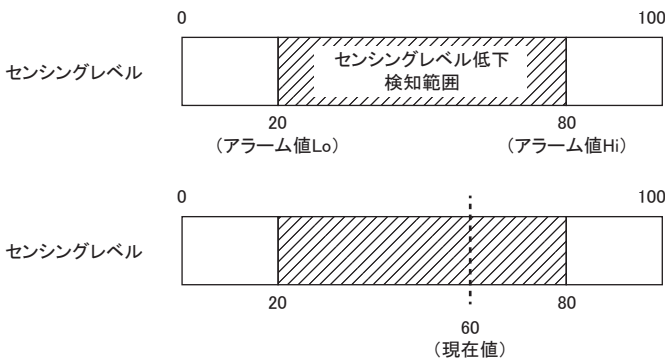

この状態が500ms(機器パラメータ5:50×100ms)以上継続すると、センシングレベル低下として検知し、本体ALMランプで知らせるとともに、アラーム情報をマスタ側のステータス詳細エリア<sup>※1</sup>に上げます。

※1 ステータス詳細エリアを持つマスタユニットでのみ使用できます。  
 詳細はマスタユニットのマニュアルをご確認ください。

### <光軸確認表示について>

光軸確認表示をONにすると、センシングレベルの現在値がしきい値付近にあり、ON/OFF判定が不安定な状態にある場合、IN/光軸確認表示ランプの点滅によってそれを知らせます。

※不安定動作表示中も、しきい値設定に応じてON/OFF動作を行います。

## ■センシングレベルモード設定 [機器パラメータ 8]

センシングレベルを設定します。  
 この設定により、機器パラメータ1、2、3、4、センシングレベルの値が、AD値または0-100%に自動変換されます。

変数	内容
0	AD値表示(0-1023 Digit)
1	0-100%表示

出荷時: 0

※上位からのパラメータ書き込みによって設定を変更した場合は、機器パラメータ1、2、3、4の値は自動変換されません。

## ■ON Delayの設定 [機器パラメータ 10]

ON遅延時間を設定します。

変数	単位
0 - 999	100ms

出荷時: 0

## ■OFF Delayの設定 [機器パラメータ 11]

OFF遅延時間を設定します。

変数	単位
0 - 999	100ms

出荷時: 0

## ■ワンショットの設定 [機器パラメータ 12]

ワンショット時間を設定します。

変数	単位
0 - 999	100ms

出荷時: 0

## ■レーザ点灯設定 [機器パラメータ 17]

レーザの点灯/消灯が切り替えできます。

変数	内容
0	レーザ消灯
1	レーザ点灯
0→1	レーザ出力動作異常クリア <sup>※2</sup>

出荷時: 1

※2 Lot.No. が“20D”以降で対応。

レーザ消灯→レーザ点灯に変化させると、レーザ出力動作異常をクリアし、レーザを再点灯します。

機器パラメータ【9】、【13】～【16】、【18】、【19】はシステム領域のパラメータです。設定を変更しないでください。

## 【データ構成】

アドレスオフセット	n
内容	IN

※n= 本機に設定しているビットアドレス番号

## ■センシングレベル

本機は受光量を、マスタ側の「センシングレベルエリア<sup>※3</sup>」に送出します。

センシングレベル	受光量(16bit バイナリデータ)
----------	--------------------

センシングレベルモード(機器パラメータ8)がAD値表示の場合: 0~1023(0Hex~3FFHex)  
 センシングレベルモード(機器パラメータ8)が0-100%表示の場合: 0~100(0Hex~64Hex)

※3 センシングレベルエリアを持つマスタユニットで使用することができます。  
 詳細は、マスタユニットのマニュアルをご確認ください。

## ■ステータス詳細

本機が検出したアラームの内容は、マスタ側の「ステータス詳細エリア<sup>※4</sup>」にて確認することができます。  
 アラーム内容に応じて、ステータス詳細エリアの対応するビットがONになります。

マスタ側ステータス詳細エリア

ステータス詳細	b15	b14	b13	b12	b11	b10	b9	b8	b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0
---------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

b0: スレーブユニット電圧低下(DP-DN側電圧低下)  
 b1: センシングレベル低下  
 b6: レーザ出力動作異常<sup>※5</sup>

※4 ステータス詳細エリアを持つマスタユニットで使用することができます。  
 詳細は、マスタユニットのマニュアルをご確認ください。

※5 Lot.No.が“20D”以降で対応。



## 【干渉防止の考え方】

本機の干渉防止機能には、センサ同士のアドレス番号が関係します。  
AnyWireASLINK マスタで設定した伝送点数を 16 等分したグループに分けます。  
アドレス番号が別々のグループ同士の場合に干渉防止機能が働きます。

伝送点数	アドレス				
512 点 (256/256)	0 ~ 15	16 ~ 31	.....	224 ~ 239	240 ~ 254
256 点 (128/128)	0 ~ 7	8 ~ 15	.....	112 ~ 119	120 ~ 127
128 点 (64/64)	0 ~ 3	4 ~ 7	.....	56 ~ 59	60 ~ 63
64 点 (32/32)	0,1	2,3	.....	28,29	30,31
グループ	①	②	.....	⑮	⑯

【例：512 点モード、アドレス 10 番のセンサ】  
アドレス 16 ~ 254 のセンサとは干渉防止可能  
アドレス 0 ~ 15 のセンサとは干渉防止不可

※本機とその他のASLINKSENSOR(光電)、ASLINKAMP(光電、ファイバ)との干渉防止についても同じ考え方になります。

## 【モニタ表示】


名称	表示状態	内容
LINK (緑)	点灯	伝送信号異常
	点滅	伝送信号が正常供給
	消灯	伝送信号なし
ALM (赤)	点灯	センシングレベル低下※1
	点滅	スレーブユニット電圧低下
	0.1s 点灯 ⇄ 0.1s 消灯	レーザ出力動作異常※2
	消灯	正常
LINK ALM	交互点滅 LINK ALM	マスタユニットがこのユニットの ID (アドレス) 重複または未設定であると検知した時
IN/ 光軸確認表示 (橙)	点灯	ON
	消灯	OFF
	点滅	不安定動作領域※3

※1 予防保全機能ONの場合に有効。

※2 Lot.No.が“20D”以降で対応。

※3 光軸確認表示ONの場合に有効。

不安定動作領域表示中でもON/OFF動作は行います。

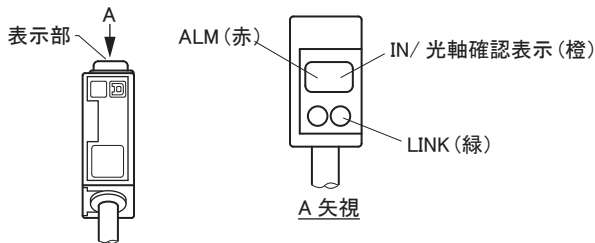

※IN/光軸確認表示は投光側にはありません

## 【トラブルシューティング】

本体の表示窓で以下のエラー表示がされた場合は、次のように対処してください。

LINK	IN	ALM	原因	処置
○ 消灯	○ 消灯	○ 消灯	・ASLINKSENSORがAnyWireASLINKシステムに接続されていない。 ・AnyWireASLINKシステム自体の電源が入っていない。	・ASLINKSENSORとAnyWireASLINKシステム間が断線していないか確認し、接続を修復してください。 ・AnyWireASLINKシステムの電源状況を確認し、電源を投入してください。
● 点灯	○ 消灯	○ 消灯	・直接24-0V電源に接続されています。	・AnyWireASLINKシステムへ接続しなおしてください。
◎ 点滅 (0.5秒交互)	○ 消灯	◎ 点滅 (0.5秒交互)	・ASLINKSENSORがアドレス255(出荷時設定)のままになっています。	・255以外のアドレスを設定してください。
—	—	◎ 点滅 (0.2秒点灯 1.0秒消灯)	・ASLINKSENSORの内部電源電圧が低下しています。	・他に同じエラー表示になっているユニットを探して、それと異なるアドレスを設定してください。
—	—	◎ 点滅※4 (0.1秒点灯 0.1秒消灯)	・レーザ出力動作異常を検知しています。 ・レーザ出力動作異常によって投光停止状態です。 ・本機が故障している可能性があります。	・原因を取り除き、電源リセット、またはレーザ点灯設定(機器パラメータ17)にてレーザ消灯一点灯により、リセットしてください。
◎ 点滅	—	● 点灯	・センシングレベルが低下しています。	・ASLINKSENSORの状態を確認し、光軸調整、投受光面の清掃等をしてください。
◎ 点滅	◎ 点滅 (0.1秒間隔)	—	・受光量が不安定領域にあります。	・光軸や、しきい値の調整をしてください。

※4 Lot.No.が“20D”以降で対応。

アドレスライタで以下のエラー表示がされた場合は、次のように対処してください。

表示	原因	対処
【E-0303】	設定パラメータが不正です	パラメータ対応表を確認の上正しいパラメータを設定してください。

以下のような場合は次のように対処してください。

症状	対処
検出ができない	<ul style="list-style-type: none"> <li>・投受光面の角度は正しいですか？ → 投受光面がずれている場合は正しく設置し直してください。</li> <li>・配線は正しいですか？ → ASLINKSENSOR伝送線の接続を再確認してください。</li> <li>・AnyWireASLINKマスタユニット及びスレーブユニットに適切な容量の電源は投入されていますか？ → 電源を確認してください。</li> <li>・投光側と受光側に設定しているアドレス番号は一致していますか？ → 投光側と受光側は同じアドレス番号に設定してください。</li> <li>・ティーチングを実施しましたか？ → 実際に検出するワークで、ティーチング設定を行ってください。</li> <li>・定格の検出範囲内で使用していますか？ → 定格の範囲内で使用してください。</li> </ul>
アドレスライタで設定が出来ない	<ul style="list-style-type: none"> <li>・配線は正しいですか？ → ASLINKSENSOR伝送線の接続を再確認してください。</li> <li>・AnyWireASLINKシステムに電源は投入されていますか？ → 電源を確認してください。</li> <li>・設定パラメータは正しいですか？ → パラメータ対応表を確認の上、正しいパラメータを設定してください。</li> </ul>

## 【機器パラメータと設定項目】


## 【外形寸法図】

単位：mm


機器パラメータ	変数	内容	出荷時変数
【1】しきい値	0-1023※1 (0-100)	検出判定の受光レベル値を設定します。	50
【2】ヒステリシス	0-1023※1 (0-100)	検出状態が、ON→OFFするのに必要な受光値の変化量を設定します。	10
【3】アラーム値Hi	0-1023※1 (0-100)	アラームを発生させる受光量の上限を設定します。	0
【4】アラーム値Lo	0-1023※1 (0-100)	アラームを発生させる受光量の下限を設定します。	0
【5】アラーム値監視時間	3-255	アラームを発生させる受光値の監視時間を設定します。(1=100ms)	50
【6】ライトON/ダークON	0 1	ダークON ライト ON	0
【7】動作モード	0 1 2 3	予防保全機能OFF、光軸確認表示OFF 予防保全機能ON、光軸確認表示OFF 予防保全機能OFF、光軸確認表示ON 予防保全機能ON、光軸確認表示ON	2
【8】センシングレベルモード	0 1	AD値表示(0-1023 Digit) 0-100%表示	0
【10】ON Delay	0-999	ON遅延時間を設定します。(1=100ms)	0
【11】OFF Delay	0-999	OFF遅延時間を設定します。(1=100ms)	0
【12】ワンショット	0-999	ワンショット時間を設定します。(1=100ms)	0
【17】レーザ点灯	0 1 0→1	レーザ消灯 レーザ点灯 レーザ出力動作異常クリア※2	1

※1 設定範囲は機器パラメータ8の設定に依存します。


※2 Lot.No.が"20D"以降で対応。

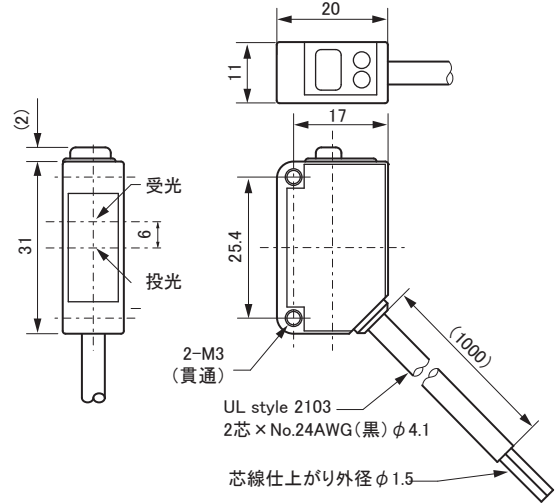

<AKR-1>

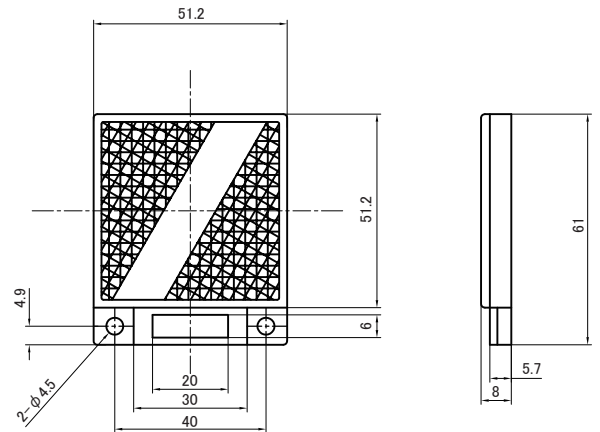

<AKR-2>

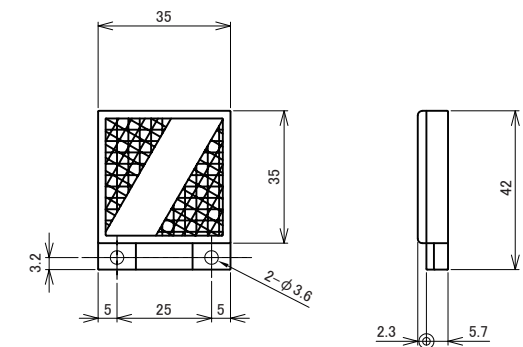

## 【仕様】

### ■一般仕様

使用周囲温度/湿度	0~+55°C、10~90%RH(結露なきこと)
保存周囲温度/湿度	-25~+70°C、10~90%RH(結露なきこと)
使用周囲照度	受光面において、白熱電球3000 lx以下に相当する明るさ
耐振動	JIS B 3502、IEC 61131-2に準拠
耐衝撃	JIS B 3502、IEC 61131-2に準拠
使用雰囲気	腐食性ガスがないこと
使用標高※3	0~2000m
汚染度※4	2以下

※3 AnyWireASLINK 機器を標高0mの大気圧以上に加圧した環境で使用、または保存しないでください。誤動作の原因となります。

※4 その機器が使用される環境における、導電性物質の発生度合を示す指標です。汚染度2は、非導電性の汚染しか発生しません。ただし、偶発的な凝結によって一時的な導電が起こりうる環境です。

### ■伝送仕様

使用電源電圧	電圧 DC24[V]+15~-10%(DC21.6~27.6[V]) リップル 0.5[V]p-p max.
伝送方式	DC電源重置トータルフレーム・サイクリック方式
同期方式	フレーム/ビット同期方式
伝送手順	AnyWireASLINKプロトコル
接続形態	バス形式(マルチドロップ、T分岐、ツリー方式)
接続点数	最大512点(IN:256点、OUT:256点)
接続台数	最大128台
RAS機能	伝送線断線検知、伝送線短絡検知、伝送電源低下検知 ID重複/未設定検知

### ■個別仕様

占有点数	BS-L0217-1K:入力1点
応答時間※5	1~2サイクル
質量	33g
検出方式	回帰反射
検出距離	0.3m~10m(AKR-1使用時)※6
スポットサイズ※7	約φ2mm(距離2m)
光源(発光波長)	赤色LD(655nm) JIS/IEC Class1
保護回路	電源短絡保護、電源逆接続保護
保護構造	IP67
消費電流	10mA

※5 ONまたはOFFを検出し伝送信号を送出するまでの時間です。

データの变化には、この時間+伝送1サイクルタイムの時間が必要です。

※6 2m以下の距離で使用する場合は、コーナーキューブが軸が軸かい反射板をご使用ください。

AKR-1、AKR-2の場合、わずかな光軸のスレにより光量が大きく変動するケースがあります。

AKR-1、AKR-2以外の反射板を使用する場合は、必ず動作確認を行ってください。

※7 参考値

#### 【中国版RoHS指令】

电子信息产品上所示标记是依据SJ/T11364-2006规定,按照电子信息产品污染控制标识要求制定。  
本产品的环保使用期限为10年,如果遵守产品说明书中的操作条件使用电子信息产品,不会发生因产品中的有害物质泄漏或突变异常而引发严重的环境污染、人身事故,或损坏财产等情况。

的产品中有害物质的名称及含量


部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 [Cr(VI)]	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
安装基板	×	○	○	○	○	○
框架	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T11364的规定编制。  
○:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572规定的限量要求以下。  
×:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572规定的限量要求。

基于中国标准法的参考规格:GB/T115969.2



#### 【連絡先】

 株式会社エニワイヤ

本 社 :〒617-8550 京都府長岡京市馬場園所 1  
TEL: 075-956-1611(代) / FAX: 075-956-1613

営業所 : 西日本営業所、東日本営業所、中部営業所、九州営業所

<http://www.anywire.jp/>

お問い合わせ窓口:

■ テクニカル サポートダイヤル

受付時間 9:00~17:00(土日祝、当社休日を除く)

**075-952-8077**

■ メールでのお問い合わせ info@anywire.jp